

ОКП 42 1718



ВКТ-9

ВЫЧИСЛИТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ

Руководство по эксплуатации

РБЯК.400880.100 РЭ | Редакция 1.0

Утверждён РБЯК.400880.100-ЛУ

www.teplocom-sale.ru
8 800 250 0303



СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	4
1 НАЗНАЧЕНИЕ, МОДЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЯ	6
2 ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
2.1 Технические характеристики	7
2.1.1 Датчики.....	7
2.1.2 Метрологические характеристики	8
2.1.3 Архивы.....	9
2.1.4 Дискретные входы.....	10
2.1.5 Дискретные выходы.....	10
2.1.6 Питание	11
2.1.7 Внешние интерфейсы.....	12
2.1.8 Габаритные и присоединительные размеры, масса.....	12
2.2 Эксплуатационные характеристики	13
3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	14
3.1 Состав.....	14
3.1.1 Устройство	14
3.1.2 Маркировка	16
3.1.3 Режимы работы	17
3.1.4 Защита от несанкционированного вмешательства	18
3.1.5 Индикатор, клавиатура, меню.....	19
3.2 Алгоритм работы	20
3.3 Схемы измерений и расчётные формулы.....	23
4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	26
5 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	27
5.1 Настройка	27
5.2 Размещение и подключение	41
5.2.1 Сетевое питание	42
5.2.2 Преобразователи температуры	43
5.2.3 Преобразователи расхода.....	44
5.2.4 Преобразователи давления.....	45
5.2.5 Внешние устройства	46
5.3 Ввод в эксплуатацию.....	48
6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	51
6.1. Просмотр текущих значений	51
6.2. Просмотр архивных значений	53
7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	57
7.1 Внешний осмотр	57
7.2 Проверка функционирования	57
7.3 Периодическая поверка	59

8 УСТРАНЕНИЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ	60
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	61
10 ХРАНЕНИЕ	61
Приложение А Нештатные ситуации.....	62
Приложение Б Габаритные и присоединительные размеры	69
Приложение В Калибровочные коэффициенты.....	70
Ссыпочные нормативные документы	71

БЛАГОДАРИМ ВАС за приобретение продукции холдинга «Теплоком»!

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) распространяется на вычислители количества теплоты ВКТ-9 (далее – вычислители) и предназначено для ознакомления с их характеристиками, устройством, конструкцией, правилами монтажа и эксплуатации.

Вычислители созданы ЗАО «Теплоком-Инжиниринг».
Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в руководство.
Непрерывная работа над повышением надёжности и улучшением вычислителей
может привести к некоторым непринципиальным изменениям,
не отражённым в настоящей редакции руководства.

Техническую поддержку в период эксплуатации оказывают специалисты
ЗАО «ТД Холдинга «Теплоком» (реквизиты – на последней странице руководства)
и сервисных центров (список – на сайте www.teplocom-sale.ru).

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

В руководстве применены следующие сокращения:

АЦП	аналого-цифровой преобразователь
ГВС	горячее водоснабжение
КС	контрольная сумма
НС	нештатная ситуация
НСХ	номинальная статическая характеристика
ПД	преобразователь давления
ПО	программное обеспечение
ПР	преобразователь расхода (счётчик)
ПТ	преобразователь температуры
ТС	тепловая система
ТСП	термопреобразователь сопротивления

В руководстве применены следующие обозначения физических величин:

B	вес импульса преобразователя расхода
dM	разность масс (масса воды, потреблённой системой)
dt	разность температур ¹⁾
dV	разность объёмов (объём воды, потреблённой системой)
E	электрическая энергия
F	частота импульсного сигнала преобразователя расхода
G	расход воды
h	энталпия воды
K	коэффициент небаланса масс
M	масса воды
N	число импульсов, поступивших от преобразователя расхода
P	давление воды
Q	тепловая энергия
R ₀	номинальное сопротивление термопреобразователя сопротивления
t	температура
T	время
U	напряжение
V	объём воды
W	тепловая мощность
α	температурный коэффициент термопреобразователя сопротивления
ρ	плотность воды

¹⁾ Для нормирования погрешности используются обозначения Δt , $\Delta \Theta$.

В обозначениях физических величин применены следующие индексы:

1	– подающий трубопровод в ТС
2	– обратный трубопровод в ТС
3	– трубопровод ГВС или подпитки
7, 8, 9	– дополнительный измерительный канал
R	– реверс, обратное направление потока
m	– масса (для массового расхода воды)
v	– объём (для объёмного расхода воды)
возд	– воздух
вп	– верхний порог
гвс	– горячее водоснабжение
дог	– договор
нп	– нижний порог
о	– общий (для тепловой энергии, тепловой мощности) по каждой ТС
общ	– общий (для тепловой энергии, тепловой мощности) по обеим ТС
отс	– отсечка
св	– средневзвешенное значение
X, хв	– холодная вода

Примеры обозначений физических величин:

t1 (tcb1)	– температура воды (средневзвешенная) в подающем трубопроводе
Gm2 (Gv2)	– массовый (объёмный) расход воды в обратном трубопроводе
M3R	– масса воды при обратном направлении потока в трубопроводе ГВС
V7 (V8)	– объём по дополнительному каналу 7 (по каналу 8)
E9	– электрическая энергия по дополнительному каналу 9
tvозд	– температура воздуха
Pвп	– верхний порог давления воды
dтнп	– нижний порог разности температур (между каналами)
Qгвс	– тепловая энергия, потреблённая по ГВС
Wo (Wобщ)	– общая тепловая мощность по каждой ТС (по обеим ТС)
Gotc	– значение расхода, соответствующее отсечке
hx	– энталпия холодной воды
Pхв_дог	– значение давления холодной воды, соответствующее договору

1 НАЗНАЧЕНИЕ, МОДЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЯ

Вычислители предназначены для измерений выходных сигналов измерительных преобразователей расхода, температуры, давления и вычислений по результатам измерений количества теплоносителя и тепловой энергии (количества теплоты) в водяных системах теплоснабжения.

Вычислители могут применяться в составе комбинированных теплосчётчиков, измерительно-вычислительных комплексов и систем, обеспечивающих измерения и регистрацию параметров теплоносителя и тепловой энергии в открытых и закрытых водяных системах теплоснабжения потребителей и производителей тепловой энергии. Вычислители могут применяться также для измерений объёма холодной воды, газа, количества электрической энергии.

Вычислители относятся к продукции вида 42 1718 «Устройства функциональные» (подкласс «Приборы контроля и регулирования технологических процессов», класс ««Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения») по ОК 005 [4.1]¹ и выпускаются по техническим условиям [5.2]. Модели и исполнения вычислителей указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Модели и исполнения

Модель ¹⁾	Количество подключаемых преобразователей						Количество		дискретных входов	дискретных выходов ²⁾		
	по ТС1			по ТС2			дополнительных					
	ПТ	ПР	ПД	ПТ	ПР	ПД	ПТ	ПР				
ВКТ-9-01	3	3	3	нет			1	3	2	2		
ВКТ-9-02	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2		

¹⁾ Дополнительные исполнения для любой модели, только по заказу:

- исполнение с модулем питания (для питания вычислителя от внешнего источника);
- исполнение с модулем питания и с интерфейсом RS-485.

²⁾ Действуют только в исполнениях с модулем питания.

Вычислители зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под номером 56129-14.

¹ Здесь и далее в квадратных скобках [...] указан номер документа по разделу «Ссылочные нормативные документы».



2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики

2.1.1 Датчики

- **Преобразователи расхода (счётчики)**

Применяют ПР только с импульсным выходом и характеристиками, указанными в таблице 2.1. Для подключения ПР предназначены импульсные входы (каналы) V вычислителя.

Таблица 2.1 – Характеристики ПР

Параметр	Пассивный выход ¹⁾	Активный выход ²⁾
Вес импульса, л/имп.	от 0,001 до 10000	
Частота, Гц, не более	16	1000
Длительность импульса, мс, не менее	50	0,5
Выходное сопротивление, кОм, не более	3 ³⁾	10

¹⁾ Типа «сухой контакт», питание выходной цепи от вычислителя.

²⁾ Уровень выходного напряжения: высокий – от 2,4 до 5 В, низкий – не более 0,4 В.

³⁾ В замкнутом состоянии, при напряжении менее 0,5 В. Выходное сопротивление не менее 3 МОм в разомкнутом состоянии, при токе утечки менее 1 мА.

- **Преобразователи температуры (термопреобразователи сопротивления)**

Применяют платиновые ПТ по ГОСТ 6651 [1.2] с характеристиками, указанными в таблице 2.2. При измерениях тепловой энергии, связанных с измерением разности температур, применяют комплекты ПТ с указанными НСХ. Для подключения ПТ предназначены входы (каналы) t вычислителя. Питание ПТ осуществляется от вычислителя.

Таблица 2.2 – НСХ

Тип	R ₀ , Ом ¹⁾	α, °C ⁻¹
Pt100	100	
Pt500	500	0,00385
Pt1000	1000	
100П	100	
500П	500	0,00391
1000П	1000	

¹⁾ При температуре 0 °С.

- **Преобразователи давления**

Применяют ПД избыточного давления с верхним пределом измерений до 2,5 МПа и с выходным сигналом постоянного тока от 0 до 5 мА или от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА. Для подключения ПД предназначены входы (каналы) Р вычислителя. Питание ПД осуществляется от собственных блоков питания ПД или от вычислителя с модулем питания (только при питании вычислителя от внешнего источника).

ВНИМАНИЕ! НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ питание ПД от вычислителя без модуля питания!

2.1.2 Метрологические характеристики

Вычислители обеспечивают измерение и вычисление следующих величин:

- объёмного расхода, массового расхода, температуры, давления, объёма, массы – для каждого трубопровода ТС (до трёх в ТС1, до трёх в ТС2);
- разности температур, разности массовых расходов, разности масс, тепловой мощности, тепловой энергии, времени работы, времени останова счёта – в ТС1 и в ТС2;
- суммарной тепловой мощности, суммарной тепловой энергии, температуры холодной воды, температуры воздуха, давления холодной воды, времени включения, времени выключения – по обеим ТС;
- расхода и количества измеряемой среды, времени работы – по каждому дополнительному каналу (до трёх).

Период измерений в режиме РАБОТА:

- 6 (только для вычислителя с модулем питания – при питании от внешнего источника), 60, 180, 360 или 600 с.

Диапазоны и пределы погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации указаны в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Метрологические характеристики

Измеряемая величина	Диапазон	Пределы погрешности
Тепловая энергия	от 0 до 10^9 ГДж (Гкал)	$\pm (0,5 + 2/\Delta t) \%$ ¹⁾ $\pm (0,1 + 10/\Delta\Theta) \%$ ¹⁾
Тепловая мощность	от 0 до 10^6 ГДж/ч (Гкал/ч)	$\pm (0,6 + 2/\Delta t) \%$ ¹⁾ $\pm (0,2 + 10/\Delta\Theta) \%$ ¹⁾
Объём	от 0 до 10^9 м ³	± 1 ед. мл. разр. ²⁾
Количество электроэнергии	от 0 до 10^9 кВт·ч	± 1 ед. мл. разр. ²⁾
Масса	от 0 до 10^9 т	$\pm 0,1 \%$ ¹⁾
Объёмный расход	от 0 до 10^6 м ³ /ч	$\pm 0,1 \%$ ¹⁾
Массовый расход	от 0 до 10^6 т/ч	$\pm 0,1 \%$ ¹⁾
Электрическая мощность	от 0 до 10^6 кВт	$\pm 0,1 \%$ ¹⁾
Температура воды	от 0 до 180 °C	$\pm 0,1$ °C ²⁾
Температура воздуха	от минус 50 до 180 °C	$\pm 0,1$ °C ²⁾
Разность температур	от 2 до 180 °C	$\pm (0,028 + 0,001 \cdot \Delta t) \%$ ²⁾
Избыточное давление	от 0 до 2,5 МПа (от 0 до 25,49 кгс/см ²)	$\pm 0,25 \%$ ³⁾
Время работы и остановки счёта	от 0 до 10^6 ч	$\pm 0,01 \%$ ¹⁾

¹⁾ Относительная погрешность.

²⁾ Абсолютная погрешность.

³⁾ Приведённая погрешность.

Условные обозначения:

Δt – разность температур, °C (температуры воды, измеренной в подающем трубопроводе, и температуры воды, измеренной в обратном трубопроводе).

$\Delta\Theta$ – разность температур, °C (температуры воды, измеренной в трубопроводе, и температуры холодной воды, принятой условно-постоянной величиной).

2.1.3 Архивы

Вычислители регистрируют и сохраняют в энергонезависимой памяти архивные значения величин по ТС1, по ТС2, общие (по обеим ТС), дополнительные (по дополнительным каналам). Архивы формируются на часовых, суточных и месячных интервалах. Архивные итоговые значения формируются на последний час даты запроса информации.

Архивные значения температур формируются в виде среднеарифметических и средневзвешенных по массе значений, архивные значения давлений – в виде среднеарифметических значений, архивные значения масс, объёмов, тепловой энергии – в виде суммарных значений на интервале архивирования.

Диагностические сообщения формируются в виде кодов НС (канальных, общесистемных, аппаратных, общих, дополнительных), указанных в приложении А.

Дополнительно в вычислителях формируется журнал НС и журнал действий оператора. Записи журнала НС содержат данные о дате и времени изменения всех флагов и НС. Записи журнала действий оператора содержат данные о дате, времени и содержании событий, связанных с изменением настроек параметров, с изменением калибровочных коэффициентов, со сменой периода теплопотребления, с заменой элемента питания, со сбросом архива.

Ёмкости архивов и журналов указаны в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Архивные данные

Архив, журнал	Ёмкость ¹⁾
Архив часовой	1488 часов
Архив суточный	730 суток
Архив месячный	48 месяцев
Архив итоговый	730 суток
Журнал НС	5000 записей
Журнал действий оператора	3000 записей ²⁾

¹⁾ Запись по кольцевому принципу: каждая очередная запись сверх установленного объёма – взамен первой (самой ранней) записи.

²⁾ После сброса архива: записи сохраняются (не стираются).

2.1.4 Дискретные входы

Для получения информации о наступлении внешних событий применяют контактные датчики (концевые выключатели) типа «сухой контакт» или устройства с активным выходом (например, блоки питания расходомеров).

Для подключения внешних устройств предназначены дискретные входы (DIN1 и DIN2) вычислителя. Все цепи дискретных входов имеют гальваническую развязку. Допустимое напряжение: от 5 до 24 В постоянного или переменного тока. Входное сопротивление: 2 кОм.

Примечание – При настройке вычислителя дополнительно возможно назначение от одного до четырёх виртуальных дискретных входов (DINA, DINB, DINC, DIND). Виртуальным дискретным входом может быть назначен любой из физических импульсных входов (каналов V), не задействованных для измерений расхода, объёма или электрической энергии. Виртуальные дискретные входы не имеют гальванической развязки.

2.1.5 Дискретные выходы

ВНИМАНИЕ! Дискретные выходы действуют ТОЛЬКО в вычислителе с модулем питания!

Для регулирования или сигнализации о наступлении контролируемого события (внешнего или относящегося непосредственно к вычислителю) применяют исполнительные устройства или сигнализаторы.

Для подключения внешних устройств предназначены дискретные выходы (DOUT1 и DOUT2 типа «сухой контакт») вычислителя. Все цепи дискретных выходов имеют гальваническую развязку. Нагрузочная способность: от 5 до 30 В постоянного или переменного тока до 100 мА.

2.1.6 Питание

Электрическое питание вычислителей осуществляется от встроенного литиевого элемента питания или от внешнего источника питания (только исполнение вычислителя с модулем питания).

- **Автономное питание**

В вычислителе установлен литиевый элемент питания с номинальным напряжением 3,6 В и номинальной ёмкостью 8200 мА·ч.

Расчётный срок автономной (от встроенного элемента питания) работы вычислителей любой модели: не менее 4-х лет. Вычислители осуществляют контроль разряда и оценку оставшегося ресурса элемента питания.

- **Сетевое питание**

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО применять вычислитель с модулем питания (для питания вычислителя от внешнего источника), если предполагается использовать дискретные выходы, применять интерфейсы более пяти часов в месяц, обеспечивать питание ПД со стороны вычислителя!
Вычислитель с модулем питания (отдельно модуль питания) поставляется ТОЛЬКО по заказу!

Применяют источник питания с выходным напряжением от 10 до 30 В постоянного тока.

Для подключения источника питания предназначен вход питания (10...30V) вычислителя. Ток, потребляемый вычислителем с модулем питания (без учёта потребления ПД и других внешних устройств): не более 50 мА.

В вычислителе с модулем питания установлен литиевый элемент питания, обеспечивающий функционирование вычислителя в случае отсутствия напряжения от внешнего источника питания. Контроль разряда и оценка оставшегося ресурса элемента питания осуществляется как при питании вычислителя от внешнего источника, так и при автономной работе.

2.1.7 Внешние интерфейсы

Вычислители для сопряжения с внешними устройствами имеют интерфейсы, указанные в таблице 2.5 и предназначенные для съёма (просмотра) текущих и архивных значений, изменения (просмотра) настроек параметров, управления модемом. Знак «+» означает, что функция реализуется. Знак «—» означает, что функция не реализуется.

Таблица 2.5 – Интерфейсы

Интерфейс	Съём текущих и архивных значений	Изменение настроек параметров	Управление модемом	Внешнее устройство
RS-232, порт 1	+	+	+	компьютер или модем
RS-232, порт 2	+	+	—	только компьютер
USB	+	+	—	то же
RS-485 ¹⁾	+	+	+	компьютер или модем

¹⁾ Передаваемые данные дублируются по первому интерфейсу RS-232, порт 1.

Характеристики интерфейсов RS-232 и RS-485:

- скорость обмена от 1200 до 115200 бод/с;
- количество бит данных 8;
- количество стартовых (стоповых) бит 1;
- контроль чётности нет;
- управление потоком нет.

Данные, передаваемые по интерфейсу RS-485, дублируются по первому интерфейсу RS-232, порт 1.

ВНИМАНИЕ! Интерфейс RS-485 поставляется ТОЛЬКО по заказу для вычислителей с модулем питания!

2.1.8 Габаритные и присоединительные размеры, масса

Габаритные размеры вычислителей: 197×145×65 мм. Крепление вычислителей осуществляют на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм. Габаритный и установочный чертежи приведены в приложении Б.

Масса вычислителей без упаковки: не более 0,75 кг.

2.2 Эксплуатационные характеристики

Вычислители сохраняют свои характеристики при эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных газов и паров воды, при воздействии факторов внешней среды с параметрами, указанными в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Рабочие условия эксплуатации

Параметр	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	от минус 10 до 50
Относительная влажность воздуха ¹⁾ , %, не более	95
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Напряжённость магнитного поля ²⁾ , А/м, не более	400
Амплитуда механической вибрации ³⁾ , мм, не более	0,35

¹⁾ При температуре 35°C.

²⁾ Частотой 50 Гц.

³⁾ В диапазоне частот от 10 до 55 Гц.

Степень защиты корпуса от проникновения внешних твёрдых предметов и воды: IP54 по ГОСТ 14254 [1.3].

Средний срок службы: 12 лет.

Средняя наработка на отказ: 80000 часов.

3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

3.1 Состав

3.1.1 Устройство

Общий вид вычислителя показан на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 – Общий вид

- Поз. 1 – индикатор и клавиатура.
- Поз. 2 – разъём DSUB-9, интерфейс RS-232, порт 1, для подключения персонального компьютера или GSM-модема.
- Поз. 3 – разъём DSUB-9, интерфейс RS-232, порт 2, только для подключения персонального компьютера.
- Поз. 4 – разъём USB-B, интерфейс USB, только для подключения персонального компьютера.
- Поз. 5 – гермовводы PG11, 4 шт., для кабелей диаметром от 7 до 10 мм.
- Поз. 6 – места для установки навесных пломб, 2 шт., пломбируется инспектором снабжающей организации при вводе вычислителя в эксплуатацию.

Корпус вычислителя выполнен из пластмассы. Верхняя и нижняя части корпуса соединяются четырьмя винтами. На тыльной стороне вычислителя размещены конструктивные элементы, предназначенные для крепления на монтажную рейку и указанные на установочном чертеже по приложению Б.

В верхней части корпуса (крышке) размещён измерительный модуль. На рисунке 3.2 показан пример для вычислителя с модулем питания.

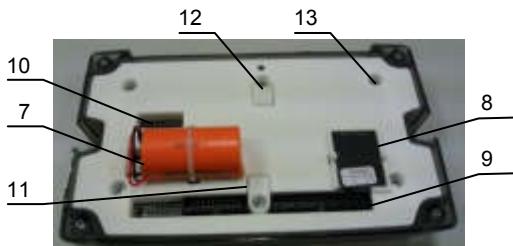


Рисунок 3.2 – Крышка

- Поз. 7 – литиевый элемент питания ER26500.
- Поз. 8 – модуль питания, только по заказу, для питания вычислителя от внешнего источника.
- Поз. 9 – разъёмы, 2 шт., для подключения шлейфов коммутационного модуля.
- Поз. 10 – места для установки перемычек каналов V (только при подключении ПР с пассивным выходом), 6 шт. – в вычислителе модели 01, 9 шт. – в вычислителе модели 02.
- Поз. 11 – колпачок для защиты от несанкционированного изменения настроек параметров, закрывает перемычку J1.
- Поз. 12 – колпачок для защиты от несанкционированной калибровки и поверки, закрывает перемычку J2, пломбируется поверителем.
- Поз. 13 – винт крепления измерительного модуля, пломбируется изготовителем или сервисным центром при выпуске из производства, после ремонта.

В нижней части корпуса (основании) размещён коммутационный модуль. На рисунке 3.3 показан пример для вычислителя модели 01.



Рисунок 3.3 – Основание

Поз. 14 – шлейфы с разъёмами, 2 шт., подключаются к разъёмам поз. 9 измерительного модуля.

Поз. 15 – разъёмы измерительных каналов, для подключения датчиков, маркировки содержат обозначение системы (TC1 – в вычислителях моделей 01 и 02, TC2 – только в вычислителях модели 02) и/или буквенное обозначение канала (t , V , P) с индексом (1, 2, 3 – номер трубопровода; 7, 8, 9 – номер дополнительного канала).

Поз. 16 – разъёмы дискретных входов и дискретных выходов, для подключения контактных датчиков (блоков питания ПР), исполнительных устройств.

Поз. 17 – разъём питания, только в вычислителе с модулем питания, для подключения внешнего источника питания.

Поз. 18 – модуль с разъёмом интерфейса RS-485, только по заказу, для подключения компьютера, модема.

Поз. 19 – винт крепления коммутационного модуля, пломбируется изготовителем или сервисным центром при выпуске из производства, после ремонта.

3.1.2 Маркировка

Маркировка нанесена на корпус вычислителей и содержит следующую информацию:

- наименование, обозначение, модель, исполнение и заводской номер вычислителя;
- знак утверждения типа;
- товарный знак, QR-код, штрих-код предприятия-изготовителя.

3.1.3 Режимы работы

Вычислители работают в любом из следующих режимов: РАБОТА, НАСТРОЙКА, КАЛИБРОВКА, ПОВЕРКА. Уровень доступа к режимам работы определяется комбинацией перемычек J1 и J2, установленных в измерительном модуле, по данным таблицы 3.1.

Таблица 3.1 – Уровень доступа

Уровень доступа	J1	J2	
РАБОТА	—	—	Знак «—» означает, что перемычка отсутствует.
НАСТРОЙКА	+	—	Знак «+» означает, что перемычка установлена.
КАЛИБРОВКА	—	+	
ПОВЕРКА	+	+	

• РАБОТА

Используют для штатной работы (по прямому назначению) вычислителя.

Обеспечивается: измерение и вычисление, диагностика, формирование архивов, просмотр всех параметров вычислителя.

• НАСТРОЙКА

Используют для настройки вычислителя.

Обеспечивается: измерение и вычисление, диагностика, формирование архивов, изменение настроек параметров.

• КАЛИБРОВКА

Используют для калибровки вычислителя.

Обеспечивается: измерение и вычисление, диагностика, изменение настроек параметров, изменение калибровочных коэффициентов, работа в сервисном демонстрационном режиме, работа в тестовом ускоренном режиме и формирование архивов.

• ПОВЕРКА

Используют для поверки вычислителя.

Обеспечивается: измерение и вычисление, изменение настроек параметров, поверка.

3.1.4 Защита от несанкционированного вмешательства

- Защита от выполнения операций калибровки**

Защиту обеспечивают снятием перемычки J2 измерительного модуля, установкой защитного колпачка поз. 12 по рисунку 3.2 и пломбированием. Пломбирование выполняется поверителем после поверки вычислителя.

Дополнительная защита обеспечена программными средствами путём формирования КС, относящейся к калибровочным коэффициентам (**КС калибр.**).

- Защита от изменения настроек параметров**

Защиту обеспечивают снятием перемычки J1 измерительного модуля и установкой защитного колпачка поз. 11 по рисунку 3.2. Выполняется пользователем перед вводом вычислителя в эксплуатацию.

Дополнительная защита обеспечена программными средствами путём формирования КС, относящейся к настроенным параметрам (**КС настр.**).

- Защита метрологически значимой части программного обеспечения**

Уровень защиты ПО вычислителя от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286 [2.2]. Защита выполняется путём формирования КС исполняемого кода. Значение **КС метр.ПО** установлено в описании типа.

Все КС отображаются на индикаторе вычислителя и представляются по интерфейсу на внешние устройства. Порядок просмотра КС приведён в п. 5.3.


- Журнал действий оператора**

В вычислителе формируется журнал действий оператора, в котором фиксируются все изменения настроек параметров, выполненные оператором (с клавиатуры или по внешнему интерфейсу) и влияющие на метрологические характеристики вычислителя. Дополнительно фиксируются события, связанные с изменением даты и (или) времени, со сменой периода теплопотребления (лето/зима), с заменой элемента питания, со сбросом архива (сохраняются показания всех счётчиков, предшествующие очистке), с изменением калибровочных коэффициентов.

Данные журнала действий оператора представляются только на компьютер.

3.1.5 Индикатор, клавиатура, меню

В качестве индикатора применён двухстрочный жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Клавиатура состоит из шести клавиш следующего назначения:

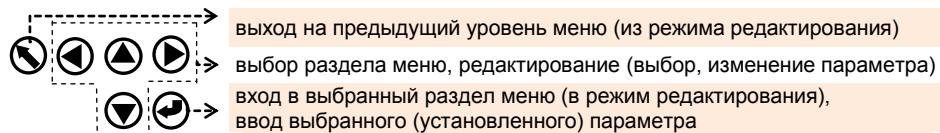

Отображаемая на индикаторе информация сгруппирована по четырём разделам меню верхнего уровня:

- 1.Текущие
- 2.Архивы
- 3.Настройки
- 4.Сервис

Для выбора раздела используют клавиши **►** и **▲**. Выбранный раздел выделен слева и справа символами **►** и **■** соответственно. Содержание разделов приведено в пп. 6.1, 6.2, 5.1, 7.2.

Отображаемая информация сменяется заставкой вида

день / месяц / год
час : минута : секунда

без нажатия клавиш в течение заданного промежутка времени. Задание промежутка времени выполняют в меню верхнего уровня **3.Настройки** по рисунку 3.4 при установленной перемычке J1.



Рисунок 3.4 – Заставка

В вычислителе с модулем питания (при питании от внешнего источника) обеспечивается постоянная подсветка индикатора и постоянная индикация.

В вычислите с встроенным элементом питания (без модуля питания) подсветка индикатора гаснет через заданное время, и индикация отключается без нажатия клавиш в течение заданного промежутка времени. Задание продолжительности подсветки выполняют в разделе **2.Подсветка** аналогично заставке. Подсветка индикатора включается после нажатия любой клавиши. Задание времени отключения индикации выполняют в разделе **4.Отключение** аналогично заставке. Индикация включается после нажатия любой клавиши, при этом отображается информация, соответствующая моменту отключения индикации.

3.2 Алгоритм работы

Работа вычислителя заключается в преобразовании входных сигналов от первичных преобразователей в значения соответствующих физических величин и в последующем расчёте тепловой энергии по ТС1 и по ТС2.

Для каждой ТС может быть задана одна из зимних и одна из летних схем измерений по п. 3.3. Переключение схем может осуществлять как вручную, так и автоматически по внешнему сигналу управления или по заданной дате. Способ переключения схем задают при настройке. К настроенным параметрам, относящимся к заданной схеме измерений, относятся параметры преобразователей, алгоритмы диагностики и типы реакций на НС (канальные и общесистемные), указанные в разделах А1, А2 приложения А.

ПТ, ПР, ПД подключают к соответствующим входам (каналам) t , V , P , жёстко «привязанным» к трубопроводам тепловых систем согласно данным таблицы 3.2.

Таблица 3.2 – Входы

Вычислитель	Тепловая система	Вход			Трубопровод ¹⁾
		для ПТ ¹⁾	для ПР ¹⁾	для ПД ¹⁾	
ВКТ-9-01	ТС1	t_1	V_1	P_1	подающий
		t_2	V_2	P_2	обратный
		t_3	V_3	P_3	ГВС или подпитка
ВКТ-9-02	ТС1	t_1	V_1	P_1	подающий
		t_2	V_2	P_2	обратный
		t_3	V_3	P_3	ГВС или подпитка
	ТС2	t_1	V_1	P_1	подающий
		t_2	V_2	P_2	обратный
		t_3	V_3	P_3	ГВС или подпитка

¹⁾ В соответствии с заданной схемой измерений.

Сигналы ПТ и ПД подвергаются аналого-цифровому преобразованию и используются для вычисления значений текущих температур и давлений. Период измерений задают настройке вычислителя.

Импульсы от ПР обрабатываются вычислителем с периодом измерений 6 с и преобразуются в текущие показания объёма V , м³ и расхода G , м³/ч по формулам

$$V = N \cdot B$$

$$G = 3600 \cdot F \cdot B$$

где N – число импульсов, поступивших от ПР, имп.;

B – вес импульса ПР, м³/имп.;

F – частота импульсного сигнала ПР, Гц.

На основании измеренных параметров входных сигналов производится расчёт:

- среднеарифметического архивного значения температуры и давления – частного от деления суммы текущих значений на число их измерений за час;

- среднеарифметического архивного значения давления – частного от деления суммы текущих значений на число их измерений за час;

- средневзвешенного часового архивного значения температуры – частного от деления суммы произведений значений температуры и массы (на периоде измерений за час) на часовое архивное значение массы (при отсутствии импульсов от ПР в течение часа регистрируется среднеарифметическое значение);

- часового архивного значения объёма – суммы произведения количества импульсов за час на вес импульса;

- значения объёмного расхода – объёма за период измерений, приведённого к длительности этого периода (показания расхода обнуляются, если измеренный расход менее установленного значения отсечки).

Плотность и энталпия воды рассчитываются согласно МИ 2412 [2.1] в диапазонах температуры от 0 до 180 °C и абсолютного давления от 0,1 до 2,6 МПа по текущим значениям температуры и давления. При наличии ПД давление рассчитывается как сумма измеренного избыточного давления и условно-постоянного значения атмосферного давления 0,1 МПа. При отсутствии ПД используется условно-постоянное значение абсолютного давления, заданное при настройке вычислителя.

Формулы расчёта часовых архивных значений массы воды и тепловой энергии определяются заданной схемой измерений.

Суточные архивные показания объёма, массы и тепловой энергии рассчитываются как суммы соответствующих часовых показаний. Средневзвешенная суточная температура рассчитывается как частное от суммы произведений часовых значений температуры и массы на архивное суточное значение массы.

Месячные архивные показания объёма, массы и тепловой энергии рассчитываются как суммы соответствующих суточных показаний. Средневзвешенная месячная температура рассчитывается как частное от суммы произведений суточных значений температуры и массы на месячное архивное значение массы.

Итоговые показания рассчитываются как суммы часовых показаний.

Дополнительные ПТ и ПР подключают к соответствующим дополнительным входам (каналам t и V) согласно данным таблицы 3.3.

Таблица 3.3 – Дополнительные входы

Вычислитель	Дополнительный вход	
	для ПТ ¹⁾	для ПР ²⁾
ВКТ-9-01	t7	V7
	—	V8
	—	V9
ВКТ-9-02	t7	V7
	t8	V8
	—	V9

¹⁾ Для измерений температуры, например, наружного воздуха или холодной воды.

²⁾ Для измерений количества среды, например, объёма холодной воды, объёма газа, количества электрической энергии.

Для контроля наличия напряжения питания ПР или для получения информации о наступлении внешнего события используют сигналы от устройств, подключённых:

- к дискретным входам DIN1 и DIN2;
- к незадействованным импульсным входам (каналам V) при условии их назначения виртуальными дискретными входами DINA, DINB, DINC, DIND.

Вычислитель имеет систему диагностики, охватывающую его аппаратную часть, цепи питания ПР, параметры систем теплоснабжения (других измеряемых сред). Диагностические сообщения в виде кодов НС, указанных в приложении А, отображаются на индикаторе и записываются в архив.

В вычислителе с модулем питания дополнительно имеются:

- дискретные выходы DOUT1 и DOUT2 для управления исполнительными устройствами или для сигнализации о наступлении контролируемого события;
- выход U (с напряжением, равным выходному напряжению внешнего источника питания) для питания внешних цепей по усмотрению потребителя.

Для просмотра и изменения настроек параметров, считывания текущих и архивных значений предназначена программа «Конфигуратор приборов». Программа и её описание на компакт-диске входит в комплект поставки вычислителя.

3.3 Схемы измерений и расчётные формулы

Схемы измерений и формулы для расчёта физических величин указаны в таблицах 3.4...3.8.

Таблица 3.4 – Открытые системы











Номер	Схема	M1	M2	M3	dM	Qo	Qгвс
1.1		V1×p1	V2×p2	–	M1-M2	M1×(h1-h2)+dM×(h2-hx)	–
1.2		V1×p1	V2×p2	–	M1-M2	M2×(h1-h2)+dM×(h1-hx)	–
1.3		V1×p1	V2×p2	V3×p3	M1-M2	M1×(h1-h2)+dM×(h2-hx)	M3×(h3-hx)
1.4		V1×p1	V2×p2	V3×p3	M1-M2	M2×(h1-h2)+dM×(h1-hx)	M3×(h3-hx)
1.5		V1×p1	V2×p2	–	M1-M2	M1×(h1-h2)+dM×(h2-hx)	dM×(h3-hx)
1.6		V1×p1	V2×p2	–	M1-M2	M2×(h1-h2)+dM×(h1-hx)	dM×(h3-hx)
1.7		V1×p1	V2×p2	V3×p3	M3	M1×(h1-h2)+M3×(h2-hx)	M3×(h3-hx)
1.8		V1×p1	V2×p2	V3×p3	M3	M2×(h1-h2)+M3×(h1-hx)	M3×(h3-hx)
1.9		M2+M3	V2×p2	V3×p3	M3	M1×(h1-h2)+M3×(h2-hx)	M3×(h3-hx)
1.10		M2+M3	V2×p2	V3×p3	M3	M2×(h1-h2)+M3×(h1-hx)	M3×(h3-hx)
1.11		V1×p1	V2×p2	V3×p2	(M1-M2)+M3	M1×(h1-h2)+dM×(h2-hx)	–
1.12		V1×p1	V2×p2	V3×p2	(M1-M2)+M3	M2×(h1-h2)+dM×(h1-hx)	–
1.13		V1×p1	V2×p2	V3×p3	(M1-M2)+M3	M1×(h1-h2)+dM×(h2-hx)	–
1.14		V1×p1	V2×p2	V3×p3	(M1-M2)+M3	M2×(h1-h2)+dM×(h1-hx)	–
1.15		V1×p1	V2×p2	V3×p2	M3	M1×(h1-h2)+M3×(h2-hx)	M3×(h3-hx)
1.16		V1×p1	V2×p2	V3×p2	M3	M2×(h1-h2)+M3×(h1-hx)	M3×(h3-hx)
1.17		V1×p1	V2×p2	V3×p3	M3	M1×(h1-h2)+M3×(h2-hx)	M3×(h3-hx)
1.18		V1×p1	V2×p2	V3×p3	M3	M2×(h1-h2)+M3×(h1-hx)	M3×(h3-hx)

Таблица 3.5 – Закрытые системы

Номер	Схема	M1	M2	M3	dM	Qo	Qгвс
2.1		V1×ρ1	V2×ρ2	–	–	M1×(h1-h2)	–
2.2		V1×ρ1	V2×ρ2	–	M1-M2	M1×(h1-h2)+dM×(h2-hx)	–
2.3		V1×ρ1	V2×ρ2	–	–	M2×(h1-h2)	–
2.4		V1×ρ1	V2×ρ2	–	M1-M2	M2×(h1-h2)+dM×(h1-hx)	–
2.5		V1×ρ1	V2×ρ2	V3×ρ3	–	M1×(h1-h2)	M3×(h3-hx)
2.6		V1×ρ1	V2×ρ2	V3×ρ3	M1-M2	M1×(h1-h2)+dM×(h2-hx)	M3×(h3-hx)
2.7		V1×ρ1	V2×ρ2	V3×ρ3	–	M2×(h1-h2)	M3×(h3-hx)
2.8		V1×ρ1	V2×ρ2	V3×ρ3	M1-M2	M2×(h1-h2)+dM×(h1-hx)	M3×(h3-hx)
2.9		V1×ρ1	–	–	–	M1×(h1-h2)	–
2.10		V1×ρ1	–	V3×ρ3	–	M1×(h1-h2)	M3×(h3-hx)
2.11		–	V2×ρ2	–	–	M2×(h1-h2)	–
2.12		–	V2×ρ2	V3×ρ3	–	M2×(h1-h2)	M3×(h3-hx)


Таблица 3.6 – Тупиковые ГВС

Номер	Схема	M1	M2	M3	dM	Qo	Qгвс
3.1		V1×ρ1	–	–	–	M1×(h1-hx)	–
3.2		V1×ρ1	–	V3×ρ3	–	M1×(h1-hx)	M3×(h3-hx)
3.3		–	V2×ρ2	–	–	M2×(h2-hx)	–
3.4		–	V2×ρ2	V3×ρ3	–	M2×(h2-hx)	M3×(h3-hx)
3.5		V1×ρ1	V2×ρ2	V3×ρ3	–	M1×(h1-hx)+M2×(h2-hx)	–
3.6		V1×ρ1	V2×ρ2	V3×ρ3	–	M1×(h1-hx)+M2×(h2-hx)	M3×(h3-hx)

Таблица 3.7 – Системы холодного водоснабжения

Номер	Схема	V1	V2	V3	dV	Qo	Qгвс
4.1		V1	-	-	-	-	-
4.2		V1	V2	-	-	-	-
4.3		V1	V2	V3	-	-	-
4.4		V1	V2	-	V1-V2	-	-

Таблица 3.8 – Источники тепловой энергии

Номер	Схема	M1	M2	M3	dM	Qo	Qгвс
5.1		V1×p1	V2×p2	V3×p3	-	M1×h1-M2×h2-M3×hx	-
5.2		V1×p1	V2×p2	V3×p3	-	M1×(h1-h2)+M3×(h2-hx)	-
5.3		V1×p1	V2×p2	V3×p3	-	M2×(h1-h2)+M3×(h1-hx)	-
5.4		V1×p1	V2×p2	V3×p3	-	M1×h1-M2×h2-M3×h3	-
5.5		V1×p1	V2×p2	V3×p3	-	M1×(h1-h2)+M3×(h2-h3)	-
5.6		V1×p1	V2×p2	V3×p3	-	M2×(h1-h2)+M3×(h1-h3)	-

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с вычислителями допускается обслуживающий персонал, изучивший настоящее руководство и прошедший инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.

При эксплуатации вычислителей должны соблюдаться правила технической эксплуатации электроустановок потребителей [3.1], правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок [3.2].

По способу защиты от поражения электрическим током вычислители относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0 [1.1]. Заземление корпуса вычислителя не требуется.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация вычислителя во взрывоопасных помещениях!

5 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5.1 Настройка

Настройку вычислителя рекомендуется выполнять до подключения датчиков и внешних устройств. Значения настроек параметров, выбранные с учётом требований проекта узла учёта и характеристик применяемых датчиков и внешних устройств, рекомендуется свести воедино в виде таблицы и согласовать с представителем теплоснабжающей организации.

Установить перемычку J1. В меню верхнего уровня **4.Сервис** по рисунку 5.1 убедиться в том, что установлен уровень доступа **НАСТРОЙКА**.

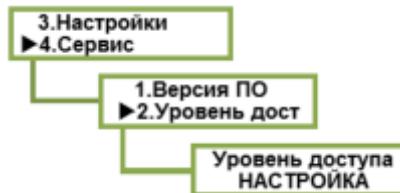


Рисунок 5.1 – Уровень доступа НАСТРОЙКА

Ввод значений настроек параметров выполнять с помощью программы «Конфигуратор приборов» или в меню верхнего уровня **3.Настройки** путём задания численного (поразрядно) значения или выбора параметра из списка. Если введено значение вне разрешённого диапазона, то оно игнорируется (или отображается подсказка с указанием допустимого диапазона). Перечень и содержание настроек параметров указаны в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Настроочные параметры

3.Настройки		Параметр		
1.Часы	1.Время	Текущее время	чч:мм:сс	час:минута:секунда
	2.Дата	Текущая дата	дд/мм/гг	день/месяц/год
	3.Коррекция	Коррекция суточного хода часов	± с/сут	от минус 30 до 30 с/сутки
	4.Автоперевод	Зимнее и летнее время	► Нет ◀ ► Да ◀	
2.Идентификац.	1.Зав. номер	Заводской номер вычислителя	xxxxxxxx	редактирование только в режиме КАЛИБРОВКА
	2.Имя объекта	Обозначение вычислителя	----	16 символов ¹⁾
	3.Код организац	Код организации	----	16 символов
	4.Договор	Номер договора	----	с теплоснабжающей организацией
	5.Адрес	Адрес объекта	----	
3.Пароль	1.Ввести	Пароль	----	установленный ранее пароль
	2.Задать	Пароль	----	новый пароль
	3.Разрешить		► Нет ◀ ► Да ◀	разрешение на ввод пароля

¹⁾ Уникальная строка для идентификации вычислителя в системах диспетчеризации. Рекомендуется вместо пробелов использовать символы подчёркивания.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр	
4.Датчики	1.Каналы V	Вес импульса	л/имп ... м ³ /ч
		G_дог	договорное значение
		G_вп	верхний порог
		G_нп	нижний порог
		G_отс	отсечка
	1.TC1.V1	Контроль питания	►Не использ.► ►DIN1► ►DIN2► ►DINA► ►DINB► ►DINC► ►DIND► ►Внеш.питание► ¹⁾
		Сигнал реверс	►Не использ.► ►DIN1► ►DIN2► ►DINA► ►DINB► ►DINC► ►DIND►
	2.TC1.V2 3.TC1.V3 4.TC2.V1 5.TC2.V2 6.TC2.V3	Аналогично «1.TC1.V1»	

¹⁾ Только для вычислителей с модулем питания. Для контроля не требуется подключение блока питания ПР к дискретному входу.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр		
1.Каналы V				
4.Датчики	7.V7 ¹⁾	Тип канала	◀Вода/Газ▶ ◀Эл.энергия▶ ◀Не использ.▶	
		Вес импульса	„ л/имп	
		G_дог	„ М ³ /ч	
		G_вп	„ М ³ /ч	
		G_нп	„ М ³ /ч	
		G_отс	„ М ³ /ч	
	Контроль питания		◀Не использ.▶ ◀DIN1▶ ◀DIN2▶ ◀DINA▶ ◀DINB▶ ◀DINC▶ ◀DIND▶ ◀Внеш.питание▶ ⁴⁾	
8.V8 ¹⁾ 9.V9 ¹⁾		Аналогично «7.V7»		
10.Фильтр		1.Глубина ²⁾	число от 1 до 8	
		2.Коэф. сброса ³⁾	число от 1,05 до 100	

¹⁾ При измерении электрической энергии: Е7(8,9) кВт (Вт×ч/имп. для веса импульса).

²⁾ Количество отсчётов для усреднения.

³⁾ Отношение текущего и предыдущего отсчётов, при котором фильтр сбрасывается (усреднение начинается сначала).

⁴⁾ Только для вычислителей с модулем питания. Для контроля не требуется подключение блока питания ПР к дискретному входу.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр	
2.Каналы t			
1.TC1.t1	НСХ ТСП	►Pt100 (0,00385)►	
		►100П (0,00391)►	
		►Pt500 (0,00385)►	
		►500П (0,00391)►	
2.TC1.t2 3.TC1.t3 4.TC2.t1 5.TC2.t2 6.TC2.t3 7.t7 8.t8	t_дог	... °C	договорное значение от минус 50 до 180 °C
	t_вп	... °C	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 °C,
	t_нп	... °C	t_нп < t_вп
3.Каналы Р		Аналогично «1.TC1.t1»	
4.Датчики	1.TC1.P1	Датчик	►Договорное► ►0,1 МПа► ... ►2,5 МПа►
		Ток датчика	►4...20 мА► ►0...20 мА► ►0...5 мА►
		P_дог	МПа договорное значение от 0 до 2,5 МПа
		P_вп	МПа диапазон выходного тока
		P_нп	МПа верхний и нижний пороги от 0 до 2,5 МПа, P_нп < P_вп
		2.TC1.P2 3.TC1.P3 4.TC2.P1 5.TC2.P2 6.TC2.P3	Аналогично «1.TC1.P1»
4.Период измер	Период измерения	►6 с► ¹⁾ ►60 с► ►180 с► ►360 с► ►600 с►	для каналов t и P в режиме РАБОТА

¹⁾ Только для вычислителей с модулем питания.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр		
5.Дискр.входы				
4.Датчики	1.DIN1	Инверсия	► Нет ²⁾ ► Да ³⁾	условие смены флага
	Задержка	… с	время задержки смены флага от 0 до 65535 с	
	2.DIN2	Аналогично «1.DIN1»		
	3.DINA ¹⁾	Канал	► Не использ. ► ► TC1.V1 ► ► TC1.V2 ► ► TC1.V3 ► ► TC2.V1 ► ► TC2.V2 ► ► TC2.V3 ► ► V7 ► ► V8 ► ► V9 ►	любой из каналов V, не задействованных для измерений
	4.DINB ¹⁾ 5.DINC ¹⁾ 6.DIND ¹⁾	Инверсия	► Нет ²⁾ ► Да ³⁾	условие смены флага
		Задержка	… с	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
		Аналогично «3.DINA»		

¹⁾ Виртуальный вход.

²⁾ Флаг дискретного входа: снят при отсутствии сигнала, установлен при наличии сигнала.

³⁾ Флаг дискретного входа: снят при наличии сигнала, установлен при отсутствии сигнала.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр	
1.Ед.изм.тепл.	Единица измерения тепловой энергии	◀ГДж▶ ◀Гкал▶	
2.Дата отчета	День формирования месячного архива ¹⁾	...	от 1 до 31
3.Восст-е архива	Восстановление архива	▶Нет◀ ▶Да◀ ²⁾	
4.Коэф.небалан	Коэффициент небаланса масс	...	число от 1 до 1,1
5.Канал tвозд		◀Не использ.▶ ◀TC1.t1▶ ◀TC1.t2▶ ◀TC1.t3▶ ◀TC2.t1▶ ◀TC2.t2▶ ◀TC2.t3▶ ◀t7▶ ◀t8▶	
5.Общие	6.Формула Qобщ $\pm Qo1 \pm Qr1 \pm Qo2 \pm Qr2$	+Qo1	
		-Qo1	
		0	отсутствует Qo1
		+Qr1	
		-Qr1	
		0	отсутствует Qr1
		+Qo2	
		-Qo2	
		0	отсутствует Qo2
		+Qr2	
		-Qr2	
		0	отсутствует Qr2
7.Лето/зима	Текущий период	◀Летний▶ ◀Зимний▶	
	Смена периода	◀По дате▶ ◀По сигналу▶ ◀Вручную▶	условие смены периода теплопотребления
	Начало летнего	дд/мм/гг	день/месяц/год,
	Начало зимнего	дд/мм/гг	для смены по дате
	Сигнал	◀DIN1▶ ◀DIN2▶ ◀DINA▶ ◀DINB▶ ◀DINC▶ ◀DIND▶	дискретный вход, для смены по сигналу

¹⁾ Первый день месячного архива: день предыдущего месяца, на единицу больший заданной даты. Последний день месячного архива: заданная дата текущего месяца. При задании значения 31: интервал месячного архива совпадает с календарным месяцем.

²⁾ Для восстановления архива за период времени, в течение которого вычислитель находился в выключенном состоянии.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр		
5.Общие	8.Хол.вода	Канал txв	◀Договорное▶ ◀Дист.ввод▶ ◀TC1.t1▶ ◀TC1.t2▶ ◀TC1.t3▶ ◀TC2.t1▶ ◀TC2.t2▶ ◀TC2.t3▶ ◀t7▶ ◀t8▶	
		Канал Рхв	◀Договорное▶ ◀TC1.P1▶ ◀TC1.P2▶ ◀TC1.P3▶ ◀TC2.P1▶ ◀TC2.P2▶ ◀TC2.P3▶	
		txв_дог летняя	°C	от 0 до 180 °C
		Рхв_дог летнее	МПа	от 0 до 2,5 МПа
		txв_дог зимняя	°C	от 0 до 180 °C
		Рхв_дог зимнее	МПа	от 0 до 2,5 МПа
		txв дистанц. ¹⁾	°C	от 0 до 180 °C
	9.Разм.давления	Размерность давления	◀кгс/см ² ▶ ◀МПа▶	

¹⁾ Редактирование возможно в режиме РАБОТА.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр	
6.TC1	1.Схема зимняя	Номер схемы ¹⁾	◀Не использ.▶ ◀1.1▶ ... ▶1.18▶ ²⁾ ◀2.1▶ ... ▶2.12▶ ◀3.1▶ ... ▶3.6▶ ◀4.1▶ ... ▶4.4▶ ◀5.1▶ ... ▶5.6▶
		Расчётные формулы ¹⁾	M1 M2 M3 dM Qo Qgvc
	2.Схема летняя	Аналогично «1.Схема зимняя»	
	3.dt_нп	... °C	нижний порог для dt1(2,3) от 0 до 180 С
	4.Маска Общ.НС	0...F	флаги общих НС ³⁾ , раздел А4 приложения А
	5.Смена схемы	◀Отключена▶ ⁴⁾ ◀Летний период▶ ⁵⁾ ◀По сигналу▶	
	6.Сигнал	◀DIN1▶ ◀DIN2▶ ◀DINA▶ ◀DINB▶ ◀DINC▶ ◀DIND▶	для смены по сигналу
	7.Доп.настр	Режим ост.TC	◀Ост.счета M,V▶ ◀Счет M,V▶
		Контроль dt	◀По текущим▶ ⁶⁾ ◀По часовым▶ ⁷⁾

¹⁾ По п. 3.3.

²⁾ Схемы с номерами 1.11, 1.12, 1.15, 1.16: без датчиков t3 и Р3.

³⁾ Только те общие НС, которые используются для формирования общесистемной НС «Внешнее событие» (код 0) по разделу А2 приложения А.

⁴⁾ Без перехода на летнюю схему.

⁵⁾ Условие перехода на летнюю схему: смена периода теплопотребления.

⁶⁾ Контроль в режиме реального времени.

⁷⁾ Контроль в конце часа по среднечасовым значениям.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки	Параметр	
8.Контроль НС		
1.Схема зимняя		
6.TC1	Отказ V1	◀Нет реакции▶ ◀Останов ТС▶ ◀Значение=догов▶ ◀Значение=0▶
	Отказ V2 Отказ V3	Аналогично «Отказ V1»
	G>G_вп	◀Не контролир.▶ ◀Нет реакции▶ ◀Останов ТС▶ ◀Значение=догов▶ ◀Значение=0▶ ◀Значение=порог▶
	G_отс<G<G_нп	Аналогично «G>G_вп»
	G<G_отс	◀Не контролир.▶ ◀Нет реакции▶ ◀Останов ТС▶ ◀Значение=догов▶ ◀Значение=0▶
	Отказ t	◀Останов ТС▶ ◀Значение=догов▶
	t>t_вп, t<t_нп	◀Не контролир.▶ ◀Нет реакции▶ ◀Останов ТС▶ ◀Значение=догов▶ ◀Значение=0▶ ◀Значение=порог▶
	Отказ Р	◀Останов ТС▶ ◀Значение=догов▶
	P>P_вп, P<P_нп	◀Не контролир.▶ ◀Нет реакции▶ ◀Останов ТС▶ ◀Значение=догов▶ ◀Значение=0▶ ◀Значение=порог▶
	Внеш.соб-е	◀Не контролир.▶ ◀Нет реакции▶ ◀Останов ТС▶
2.HC TC	dt<dt_нп dt<0	Аналогично «Внеш.соб-е»
	Небал.<=Кнеб	◀Тек.значение▶ ◀M2=M1▶ ◀M1=M2▶ ◀(M1+M2)/2▶
	Небал.>Кнеб	◀Не контролир.▶ ◀Нет реакции▶ ◀Останов ТС▶
	Qo<0 Qгвс<0	Аналогично «Внеш.соб-е»
	2.Схема летняя	Аналогично «1.Схема зимняя»

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр		
7.TC2	Аналогично «6.TC1»			
8.Контр.доп.НС	Отказ V		◀Нет реакции▶ ◀Останов канала▶ ◀Значение=догов▶ ◀Значение=0▶	Аналогично реакции на канальные НС, табл. А1.2 приложения А
	G>G_вп		◀Не контролир.▶ ◀Нет реакции▶ ◀Останов канала▶ ◀Значение=догов▶ ◀Значение=0▶ ◀Значение=порог▶	
	G_отс<G<G_нп	Аналогично «G>G_вп»		
	G<G_отс		◀Не контролир.▶ ◀Нет реакции▶ ◀Останов канала▶ ◀Значение=догов▶ ◀Значение=0▶	



Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр	
1.ЖКИ	1.Контраст	шаг	число от 0 до 31
	2.Подсветка ⁴⁾	шаг	время от 0 до 255 с
	3.Заставка ⁵⁾	шаг	
	4.Отключение ⁶⁾	шаг	
2.Порт 1 ¹⁾	1.Скорость	◀1200 бод/с▶ ... ◀115200 бод/с▶	ряд: 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200
	2.Сет. адрес	шаг	от 1 до 247
	3.Зад.таймаута ⁷⁾	шаг мс	от 0 до 255 мс
	4.Внеш.устр.	◀ПК▶ ◀GSM модем▶	
3.Порт 2 ²⁾	1.Скорость	◀1200 бод/с▶ ... ◀115200 бод/с▶	ряд: 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200
	2.Сет. адрес	шаг	от 1 до 247
	3.Зад.таймаута ⁷⁾	шаг мс	от 0 до 255 мс
	1.Номер диспет	+7xxxxxxxxx или 8xxxxxxxxx	номер телефона
9.Интерфейсы	2.Интервал	шаг мин	повторная отправка SMS, от 0 до 65535 мин
	3.Маски SMS ⁸⁾		
	Аппаратные НС	0...F	16 разрядов 0...9A...F
	Общие НС	0...F	
	Доп.НС	0...F	
	TC1.кан.нс	0...F	
	TC1.Кан.НС	0...F	
	TC1.HC_TC	0...F	
4.SMS	TC1.кан.нс	0...F	
	TC1.Кан.НС	0...F	
	TC2.HC_TC	0...F	
5.Интернет ³⁾	1.IP сервера	шаг шаг	
	2.Порт сервера	шаг	от 0 до 65535
	3.Исп. настройки	▶Нет◀ ▶Да◀	

¹⁾ RS-232, для подключения компьютера, модема.

²⁾ RS-232, только для подключения компьютера.

³⁾ Ethernet, только в следующем поколении вычислителей.

⁴⁾ Только для вычислителей без модуля питания. При задании значения **0** подсветка не включается.

⁵⁾ При задании значения **0** заставка не включается.

⁶⁾ Только для вычислителей без модуля питания. Время отключения должно быть больше времени заставки. При задании значения от **0** до **6** устанавливается значение **6**.

⁷⁾ Для обнаружения границы кадра MODBUS при работе через modem.

⁸⁾ Флаги событий, при которых отправляют SMS.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр	
10.Дискр.выход ¹⁾	1.Регистр упр. ²⁾	<u>012...7</u>	0 – DOUT1 1 – DOUT2 2...7 – не используются
	2.Инверсия вых	<u>012...7</u>	
	3.Режим DOUT1		►Регистр упр.► ►Маски выхода► ►Телеметрия► ►Таймер►
	4.Режим DOUT2	Аналогично «3.Режим DOUT1»	
	5.Маски выхода	Аппаратные НС	<u>0...F</u>
		Общие НС	<u>0...F</u>
		Доп.НС	<u>0...F</u>
		TC1.кан.нс	<u>0...F</u>
		TC1.Кан.НС	<u>0...F</u>
		TC1.HC_TC	<u>0...F</u>
		TC2.кан.нс	<u>0...F</u>
		TC2.Кан.НС	<u>0...F</u>
		TC2.HC_TC	<u>0...F</u>

¹⁾ Только для вычислителей с модулем питания.

²⁾ Редактирование возможно в режиме РАБОТА.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр		
10.Дискр.выход	6.Телеметрия	Режим	$\blacktriangleleft P1 > (P2 + K1) \times K2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft P1 > (P2 \times K1) + K2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft P1 < K1(K2) \blacktriangleright$ ¹⁾ $\blacktriangleleft P1 < K1(K2) \blacktriangleright$ ²⁾	
		Параметр П1	$\blacktriangleleft 0 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft 1 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft Wобщ \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft txв \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft Rxв \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft tvозд \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft G7 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft G8 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft G9 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.Wo \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.Wrvс \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.Gm1 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.Gm2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.Gm3 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.dGm \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.Gv1 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.Gv2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.Gv3 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.t1 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.t2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.t3 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.P1 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.P2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC1.P3 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.Wo \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.Wrvс \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.Gm1 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.Gm2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.Gm3 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.dGm \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.Gv1 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.Gv2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.Gv3 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.t1 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.t2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.t3 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.P1 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.P2 \blacktriangleright$ $\blacktriangleleft TC2.P3 \blacktriangleright$	
		Параметр П2	Аналогично «Параметр П1»	
		Коэффициент K1	...	
		Коэффициент K2	...	

¹⁾ Сигнал формируется при $P1 > K1$ и снимается при $P1 < K2$. Разность между $K1$ и $K2$ обеспечивает гистерезис, необходимый для управления исполнительным устройством.

²⁾ Сигнал формируется при $P1 < K1$ и снимается при $P1 > K2$. Разность между $K1$ и $K2$ обеспечивает гистерезис, необходимый для управления исполнительным устройством.

Продолжение таблицы 5.1

3.Настройки		Параметр	
10.Дискр.выход	7.Таймер	1.Режим	►Ежедневно► ►Нед.расписане► ►Мес.расписане►
		2.Нед.расписан	0...7
		3.Мес.расписан	1...16 0..F 17...31 G...V
		4.Начало	ЧЧ:ММ:СС
		5.Окончание	ЧЧ:ММ:СС
			управление по таймеру день недели день месяца интервал времени

По окончании настройки снять перемычку J1 и обеспечить уровень доступа РАБОТА.

5.2 Размещение и подключение

Рабочие условия в месте установки вычислителя должны соответствовать требованиям п. 2.2. Наиболее благоприятная температура окружающего воздуха: от 15 до 25 °C.

Место установки не должно быть вблизи силовых кабелей, электрощитов, сварочных аппаратов и т.п., иначе вычислитель следует размещать внутри металлической оболочки (шкафа монтажного), присоединённой к контуру защитного заземления.

Для крепления вычислителя на месте установки использовать DIN-рейку и защёлки. Установочный чертёж приведён в приложении А.

Кабели, пропускаемые через кабельные вводы (гермовводы PG11), должны иметь круглое сечение диаметром от 7 до 10 мм с сечением проводников от 0,07 до 1 мм^2 .

Линии связи рекомендуется прокладывать:

- неэкранированными кабелями, если на расстоянии до 3 м от них отсутствуют силовые проводники с индуктивной нагрузкой более 1 А (трансформаторы, сварочные аппараты, двигатели) и прочие источники электромагнитных помех;
- экранированными кабелями (в металлических трубах, металорукавах), если источники электромагнитных помех имеются.


Провода и экраны кабелей подключать «под винт» к разъёмам вычислителя. Запрещается присоединение экранов кабелей к любым другим цепям. С целью исключения возможности замыкания экранов кабелей с другими цепями следует применять кабели, имеющие наружную изоляцию поверх экрана.

Обеспечить защиту компьютера (модема), подключённого к вычислителю, от импульсных перенапряжений и помех (грозозащиту) посредством присоединения к контуру защитного заземления.

5.2.1 Сетевое питание

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО применять вычислитель с модулем питания (для питания вычислителя от внешнего источника), если предполагается использовать дискретные выходы, применять интерфейсы более пяти часов в месяц, обеспечивать питание ПД со стороны вычислителя!

Подключение внешнего источника к входу **10...30V** вычислителя с модулем питания выполнять по рисунку 5.2.

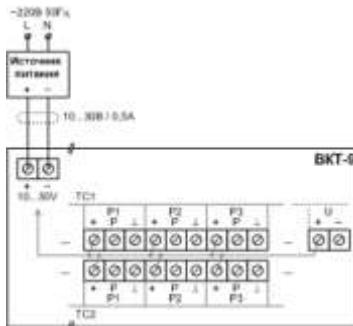

Входы **TC2.P1(2,3)** – только в вычислителе модели 02.

На входах **TC1.P1(2,3)** и **TC2.P1(2,3)**, а также на выходе **U** имеется напряжение, равное выходному напряжению внешнего источника питания.

Напряжение на входах **TC1.P1(2,3)** и **TC2.P1(2,3)** предназначено для питания ПД.

Напряжение на выходе **U** допускается использовать для питания внешних цепей, подключённых к дискретным входам **DIN1(2)** и к дискретным выходам **DOUT1(2)**.


Рисунок 5.2 – Внешнее питание

5.2.2 Преобразователи температуры

К любому каналу t вычислителя допускается подключать ПТ по 4-проводной схеме (вариант 1) или по 2-проводной схеме (вариант 2, только для ПТ, имеющих неразъёмный двухжильный кабель). Пример подключения ПТ показан на рисунке 5.3.

Вариант 1: использовать четырёхжильный кабель длиной до 300 м при условии, что сопротивление каждой жилы кабеля не более 100 Ом.

Вариант 2: использовать штатный неразъёмный двухжильный кабель ПТ, при этом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ удлинять или укорачивать кабель ПТ!

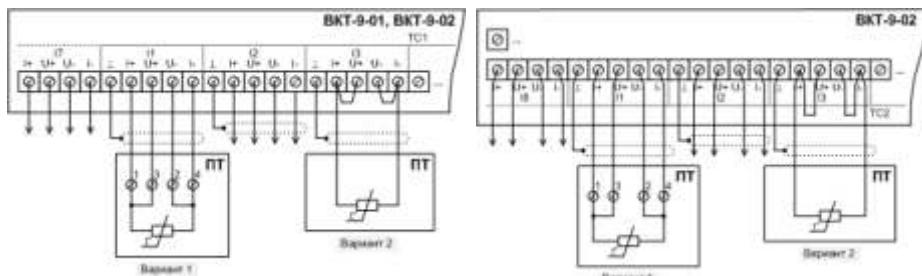

Подключение к остальным каналам t выполняют аналогично.

Рисунок 5.3 – Каналы t

Каналы t включены в измерительную цепь вычислителя попарно последовательно, поэтому необходимо ЗАКОРОТИТЬ контакты (кроме контакта \perp) незадействованных входов по примерам, показанным на рисунке 5.4.

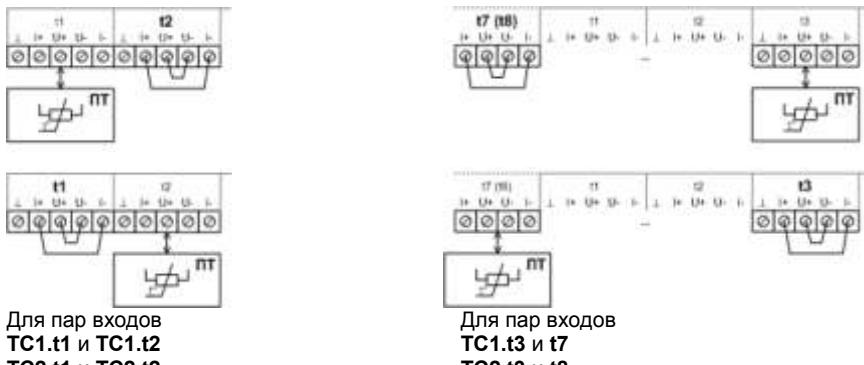


Рисунок 5.4 – Каналы t , незадействованные входы


5.2.3 Преобразователи расхода

К любому каналу V вычислителя допускается подключать ПР с активным выходом (вариант 1) или ПР с пассивным выходом (вариант 2). Пример подключения ПР показан на рисунке 5.5. Использовать двухжильный кабель длиной до 300 м.

Вариант 1: НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ в вычислителе перемычку в цепи канала V!

Вариант 2: УСТАНОВИТЬ в вычислитеle перемычку, обеспечивающую питание цепи (пассивного выхода ПР).

Места установки перемычек показаны на рисунке 3.2 (поз. 10). Обозначения перемычек совпадают с обозначениями импульсных входов. На рисунке 5.5 условно показаны только обозначения установленных перемычек.

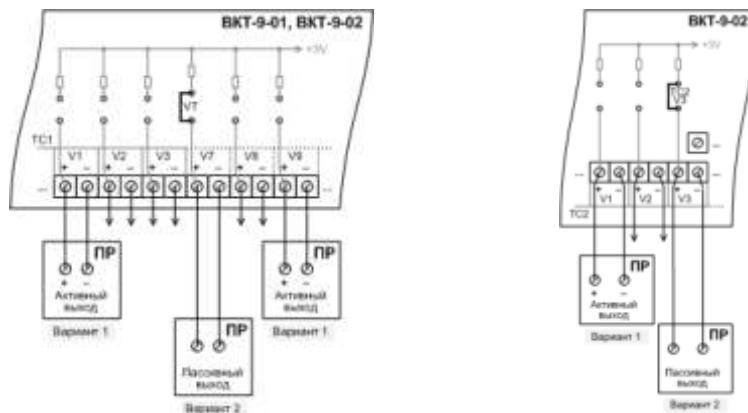


Подключение к остальным каналам V выполняют аналогично.

Рисунок 5.5 – Каналы V

5.2.4 Преобразователи давления

К любому каналу Р вычислителя без модуля питания допускается подключать только ПД с собственным блоком питания. Пример подключения ПД с собственным блоком питания (вариант 1) показан на рисунке 5.6. Использовать двухжильный кабель длиной до 300 м. Подключение ПД по четырёхпроводной схеме выполнять аналогично.

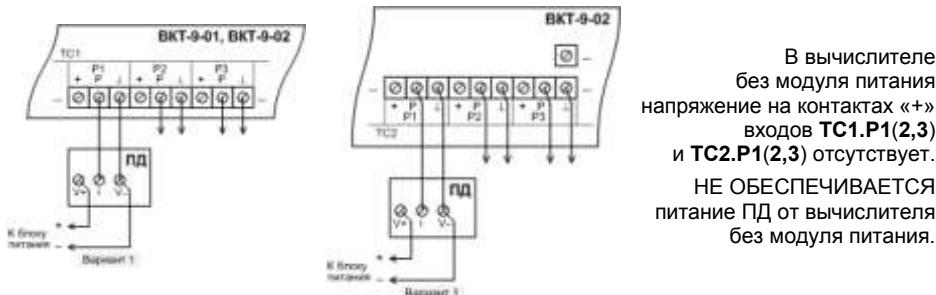


Подключение к остальным каналам Р выполняют аналогично.

Рисунок 5.6 – Каналы Р, ПД с собственным блоком питания

К любому каналу Р вычислителя с модулем питания допускается подключать как ПД с собственным блоком питания (вариант 1) по рисунку 5.6, так и ПД с питанием от вычислителя (варианты 2 и 3) по рисунку 5.7.

Вариант 2: ПД с выходным током от 4 до 20 мА, использовать двухжильный кабель длиной до 300 м.

Вариант 3: ПД с выходным током от 0 до 5 мА или от 0 до 20 мА, использовать трёхжильный кабель длиной до 300 м.

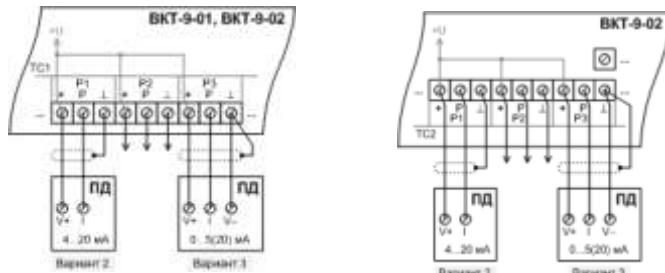

Подключение к остальным каналам Р выполняют аналогично.


Рисунок 5.7 – Каналы Р, питание ПД от вычислителя

5.2.5 Внешние устройства

К любому дискретному входу **DIN** вычислителя допускается подключать блоки питания ПР (вариант 1) или концевые выключатели (вариант 2). Пример подключения показан на рисунке 5.8. Использовать двухжильный кабель длиной до 300 м.

Вариант 1: для контроля наличия напряжения питания ПР, подключённого к импульсному входу (каналу V).

Вариант 2: для регистрации внешнего события по сигналу от контактного датчика (концевого выключателя) типа «сухой контакт».

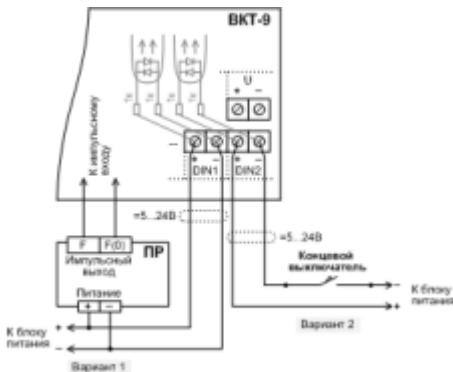

Для питания внешней цепи по варианту 2 допускается использовать выход **U** вычислителя с модулем питания.

В вычислитеle без модуля питания напряжение на выходе **U** отсутствует.


Рисунок 5.8 – Дискретные входы

Примечание – Если при настройке вычислителя назначены виртуальные дискретные входы (DINA, DINB, DINC, DIND), то используемые для контроля устройства подключают (к заданным каналам V – импульсным входам, не задействованным для измерений) аналогично схемам, показанным на рисунке 5.5:

- блок питания ПР – по варианту 1 со снятием перемычки;
- концевой выключатель – по варианту 2 с установкой перемычки, обеспечивающей питание цепи.

К любому дискретному выходу **DO_{UT}** вычислителя допускается подключать сигнализаторы (исполнительные устройства) с допустимыми нагрузочными характеристиками. Пример подключения показан на рисунке 5.9. Использовать двухжильный кабель длиной до 300 м.

ВНИМАНИЕ! Дискретные выходы действуют ТОЛЬКО в вычислителе с модулем питания!

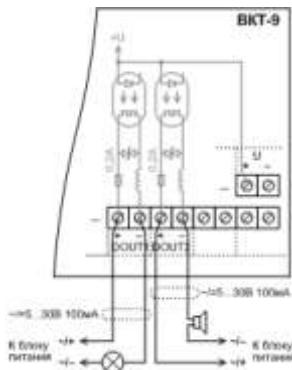

В вычислителе без модуля питания напряжение в цепи «+U» отсутствует, и НЕ ДЕЙСТВУЮТ дискретные выходы.

Для питания внешней цепи допускается использовать выход **U** вычислителя с модулем питания.

В вычислитеle без модуля питания напряжение на выходе **U** отсутствует.

Рисунок 5.9 – Дискретные выходы

К разъёму **DSUB-9**, порт 1 (интерфейс RS-232) подключают персональный компьютер или GSM-модем стандартным нуль-модемным кабелем.

К разъёму **DSUB-9**, порт 2 (интерфейс RS-232) или к разъёму **USB-B** (интерфейс USB) подключают только персональный компьютер.

К разъёму интерфейса **RS-485** (только в вычислитеle с модулем питания) подключают персональный компьютер или GSM-модем экранированной витой парой длиной до 1,2 км. Данные, передаваемые по интерфейсу RS-485, дублируются по первому интерфейсу RS-232, порт 1.

5.3 Ввод в эксплуатацию

- **Идентификация программного обеспечения**

В меню верхнего уровня **4.Сервис** по рисунку 5.10 убедиться в актуальности ПО вычислителя и соответствии данным паспорта [5.1]. Номер версии ПО установлен в описании типа.



Для вычислителя модели 02: **ВКТ-9-02 v01.XX**.
 XX – изменяемый идентификационный признак
 метрологически не значимой части ПО.


Рисунок 5.10 – Идентификация ПО

- **Настройка и подключение**

В меню верхнего уровня **3.Настройки** убедиться в правильности установки часов и в корректности заданных настроек параметров (параметров ТС, преобразователей и других устройств, алгоритмов диагностики и типов реакций вычислителя на НС). Если до подключения датчиков и устройств настройка не производилась, то следует выполнить ввод настроек параметров по п. 5.1.

Проверить правильность подключения питания, датчиков и устройств.

Убедиться в наличии (отсутствии) перемычек в цепях каналов V, к которым подключены ПР с пассивным (активным) выходом. На рисунке 5.11 показан пример установки двух перемычек **TC2.V3** и **V7** при подключении (к одноимённым импульсным входам) ПР с пассивными выходами.

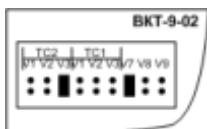

Перемычку устанавливают,
 если подключен ПР с пассивным выходом.
 Перемычку не устанавливают,
 если подключен ПР с активным выходом.

Рисунок 5.11 – Перемычки каналов V

Плотно затянуть уплотнительные гайки гермоводов вычислителя. В незадействованные гермоводы установить заглушки.

- Сброс архива**

Установить перемычку J1 и обеспечить уровень доступа НАСТРОЙКА. Выполнить сброс архива по рисунку 5.12.



Сброс архива рекомендуется выполнять при каждом вводе в эксплуатацию (в начале очередного отопительного сезона).

Рисунок 5.12 – Сброс

После выполнения операции «Сброс» все архивы и журнал НС очищаются, итоговые показания обнуляются.

- Штатная работа**

Снять перемычку J1 и обеспечить уровень доступа РАБОТА.

Примечание – В режиме РАБОТА обеспечивается только просмотр заданных настроек параметров, редактирование невозможно, кроме параметра «txb дистанц.» (если в общих настройках установлен параметр «Дист.ввод» для канала txb) и параметра «Регистр упр.» (для управления дискретными выходами DOUT1, DOUT2).

В меню верхнего уровня 4.Сервис по рисунку 5.13 убедиться в правильности показаний времени и даты начала работы вычислителя.



Время и дата начала работы соответствуют моменту последнего сброса архива.

Рисунок 5.13 – Начало работы

В меню верхнего уровня **4.Сервис** по рисунку 5.14 убедиться в соответствии значений **КС метр.ПО** и **КС калибр.** данным паспорта [5.1].



Рисунок 5.14 – Контрольные суммы

• Пломбирование

Убедиться в целостности пломб изготовителя и поверителя, установленных на измерительном и коммутационном модулях вычислителя.

Для защиты вычислителя от демонтажа, в том числе от отключения кабельных линий связи, опломбировать вычислитель путём установки навесных пломб на корпус. Пломбирование выполняется инспектором снабжающей организации.

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

6.1. Просмотр текущих значений

Просмотр текущих значений измеряемых величин, указанных в таблице 6.1, выполнить с помощью программы «Конфигуратор приборов» или в меню верхнего уровня **1.Текущие**.

Таблица 6.1 – Текущие значения

1.Текущие		Параметр	
Энерг. ¹⁾	Qo	тепловая энергия, общая в системе	
	Qгвс	тепловая энергия, потреблённая по ГВС	
Траб.ТС-сут ..:	время (работы), в течение которого выполнялся счёт тепловой энергии	
-сут ..:	тепловая мощность, общая в системе	
Тепл.мощн.	Wo	тепловая мощность, общая в системе	
	Wгвс	тепловая мощность по ГВС	
Тотс.ТС-сут ..:	время (отсутствия счёта), в течение которого отсутствовал счёт тепловой энергии	
-сут ..:	тепловая мощность, общая в системе	
Масса ¹⁾	M1(т)	масса воды
	M2(т)	
	M3(т)	
	M1R(т)	масса воды при обратном потоке
	M2R(т)	
	M3R(т)	
Расход	Gm1 т/ч	массовый расход воды
	Gm2 т/ч	
	Gm3 т/ч	
Масса ¹⁾	dM(т)	масса воды, потреблённой системой
Расход	dGm т/ч	расход воды, потреблённой системой
Схема	номер схемы измерений
1.TC1	V1(m3)	объём воды
	V2(m3)	
	V3(m3)	
	V1R(m3)	объём воды при обратном потоке
	V2R(m3)	
	V3R(m3)	
Расход	Gv1 м ³ /ч	объёмный расход воды
	Gv2 м ³ /ч	
	Gv3 м ³ /ч	
Температура	t1 °C	температура воды
	t2 °C	
	t3 °C	
Разность	dt1 °C	разность температур воды между каналами
	dt2 °C	
	dt3 °C	
Давление	P1 МПа	давление воды
	P2 МПа	
	P3 МПа	
канальные НС	0...F	канальные НС, раздел А1 приложения А
Канальные НС	G...V	
НС_TC	0...F	общесистемные НС, раздел А2 приложения А

¹⁾ Итоговые значения на текущее время (нарастающим итогом).

Продолжение таблицы 6.1

1.Текущие		Параметр		
2.TC2	Аналогично «1.TC1»			
3.Общие	Энерг.	Qобщ	-----	общая тепловая энергия, потреблённая по обеим ТС
	Тепл.мощн.	Wобщ	-----	общая тепловая мощность по обеим ТС
	txв		... °C	температура холодной воды
	Rхв		... МПа	давление холодной воды
	tвозд		... °C	температура воздуха
	Твкл		...-сут ...:	время (включения), в течение которого подано питание ³⁾
	Твыкл		...-сут ...:	время (выключения), в течение которого отсутствовало питание ³⁾
	Аппаратные НС	0...F		аппаратные НС, раздел А3 приложения А
4.Дополнительн	Объём ¹⁾	V7(м3)	-----	объём измеряемой среды по дополнительному каналу
		V8(м3)	-----	
		V9(м3)	-----	
	Расход ²⁾	Gv7	... м ³ /ч	расход измеряемой среды по дополнительному каналу
		Gv8	... м ³ /ч	
		Gv9	... м ³ /ч	
	Траб.7		...-сут ...:	время безаварийной работы по дополнительному каналу
	Траб.8		...-сут ...:	
	Траб.9		...-сут ...:	
	Доп.НС	0...F		дополнительные НС, раздел А5 приложения А

¹⁾ При измерении электрической энергии: Эл.энергия Е7(8,9) кВт·ч.

²⁾ При измерении электрической энергии: Эл.мощность Ge7(8,9) кВт.

³⁾ Отсчёт времени: с момента начала работы после сброса архива.

В штатном режиме показания тепловой энергии, массы и объёма отображаются значениями с тремя разрядами после запятой. Для отображения указанных параметров с повышенной разрядностью (до шести разрядов после запятой) включить соответствующую опцию в программе «Конфигуратор приборов» или длительно нажать клавишу  при просмотре на индикаторе выбранного параметра (в меню верхнего уровня 1.Текущие).

6.2. Просмотр архивных значений

Просмотр на индикаторе архивных значений, указанных в таблице 6.2, выполнять с помощью программы «Конфигуратор приборов» или в меню верхнего уровня **2.Архивы**.

Таблица 6.2 – Архивные значения

2.Архивы		Параметр
1.TC1	1.Часовой арх	Часовой архив / / / / / 01час / / 02час ... / / 24час
		дата архива час выбранной даты, от 1 до 24
		Qo=_____ тепловая энергия, общая в системе
		Qгвс=_____ тепловая энергия, потреблённая по ГВС
		M1=_____ т M2=_____ т M3=_____ т
		масса воды
		M1R=_____ т M2R=_____ т M3R=_____ т
		масса воды при обратном потоке
		dM=_____ масса воды, потреблённой системой
		V1=_____ м ³ V2=_____ м ³ V3=_____ м ³
		объём воды
		V1R=_____ м ³ V2R=_____ м ³ V3R=_____ м ³
		объём воды при обратном потоке
		t1=_____ °C t2=_____ °C t3=_____ °C
		температура воды, среднее значение за час
		tcb1=_____ °C tcb2=_____ °C tcb3=_____ °C
		температура воды средневзвешенное (по массе) значение за час
		dt1=_____ °C dt2=_____ °C dt3=_____ °C
		разность температур воды, среднее значение за час
		P1=_____ МПа P2=_____ МПа P3=_____ МПа
		давление воды, среднее значение за час
		Схема=_____ номер схемы измерений
		Траб.TC=_____ время (работы), в течение которого выполнялся счёт тепловой энергии
		Тотс.TC=_____ время (отсутствия счёта), в течение которого отсутствовал счёт тепловой энергии
		кан.нс=0...7 Кан.нс=8...F Кан.НС=G...N
		канальныe НС, раздел А1 приложения А
		нс_tc=0...7 HC_TC=8...F
		общесистемные НС, раздел А2 приложения А

Продолжение таблицы 6.2

2.Архивы		Параметр
	2.Суточный арх	Суточный архив _/_ Аналогично «1.Часовой архив» ¹⁾
	3.Месячный арх	Месячный архив 00/_/_ Аналогично «1.Часовой архив» ²⁾
1.TC1	4.Итоговый арх	Итоговый архив _/_ $Qo=$ тепловая энергия, общая в системе $Qgvs=$ тепловая энергия, потреблённая по ГВС $M1=$ _____ T $M2=$ _____ T $M3=$ _____ T $M1R=$ _____ T $M2R=$ _____ T $M3R=$ _____ T $dM=$ масса воды при обратном потоке $V1=$ _____ M^3 $V2=$ _____ M^3 $V3=$ _____ M^3 $V1R=$ _____ M^3 $V2R=$ _____ M^3 $V3R=$ _____ M^3 $Схема=$ номер схемы измерений $Tраб.TC=$: время (работы), в течение которого выполнялся счёт тепловой энергии $Tотс.TC=$: время (отсутствия счёта), в течение которого отсутствовал счёт тепловой энергии
2.TC2	Аналогично «1.TC1»	

¹⁾ Температура, разность температур, давление: среднее значение за сутки.

²⁾ Температура, разность температур, давление: среднее значение за месяц.

Продолжение таблицы 6.2

2.Архивы		Параметр	
3.Общие	1.Часовой арх	Часовой архив _/_/_	дата архива
		//_ 01час	
		//_ 02час	
		...	
		//_ 24час	час выбранной даты, от 1 до 24
		Qобщ=_____	суммарная тепловая энергия, потреблённая по обеим ТС
		txb=____ °C	температура холодной воды, среднее значение за час
		Pxv=____ МПа	давление холодной воды, среднее значение за час
		tвозд=____ °C	температура воздуха, среднее значение за час
		Tвкл=____:	время (включения), в течение которого подано питание ¹⁾
	2.Суточный арх	Tвыкл=____:	время (выключения), в течение которого отсутствовало питание ¹⁾
		апп.нс=0...7	аппаратные НС, раздел А3 приложения А
		Апп.НС=8...F	
		общ.нс=0...7	общие НС, раздел А4 приложения А
	3.Месячный арх	Общ.НС=8...F	
		Суточный архив _/_/_	дата архива
		Аналогично «1.Часовой архив» ²⁾	
		Месячный архив 00/_/_	дата архива
	4.Итоговый арх	Аналогично «1.Часовой архив» ³⁾	
		Итоговый архив _/_/_	дата архива
		Qобщ=_____	суммарная тепловая энергия, потреблённая по обеим ТС
		Tвкл=____:	время (включения), в течение которого подано питание ¹⁾
		Tвыкл=____:	время (выключения), в течение которого отсутствовало питание ¹⁾

¹⁾ Отсчёт времени: с момента начала работы после сброса архива.

²⁾ Температура, давление: среднее значение за сутки.

³⁾ Температура, давление: среднее значение за месяц.

Продолжение таблицы 6.2

2.Архивы		Параметр
4.Дополнительн	1.Часовой арх	Часовой архив / / 01час 02час ... 24час V7= _____ V8= _____ V9= _____ Траб.7= _____ Траб.8= _____ Траб.9= _____ доп.нс=01...7 Доп.НС=89А...F
		дата архива
		час выбранной даты, от 1 до 24
		объём измеряемой среды ¹⁾ по дополнительному каналу
		время безаварийной работы по дополнительному каналу
		дополнительные НС, раздел А5 приложения А
		Суточный архив / / Аналогично «1.Часовой архив»
	3.Месячный арх	Месячный архив 00/ / Аналогично «1.Часовой архив»
		Итоговый архив / / V7= _____ V8= _____ V9= _____ Траб.7= _____ Траб.8= _____ Траб.9= _____
		дата архива
		объём измеряемой среды ¹⁾ по дополнительному каналу
		время безаварийной работы по дополнительному каналу

¹⁾ При измерении электрической энергии: Е7(8,9).

Считывание архивов, сохранение архивов, экспорт считанных данных в Excel выполнять с помощью программы «Конфигуратор приборов».

Просмотр журнала НС выполнять с помощью программы «Конфигуратор приборов». В журнале фиксируется дата и время установки и снятия всех флагов и НС.

Просмотр журнала действий оператора выполнять с помощью программы «Конфигуратор приборов». В журнале фиксируется дата, время, наименование изменённого параметра, старое и новое значения изменённого параметра.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание на месте эксплуатации вычислителя включает в себя внешний осмотр, проверку функционирования и периодическую поверку вычислителя.

7.1 Внешний осмотр

Один раз в месяц

Убедиться в надёжности крепления вычислителя и кабельных линий связи, в целостности навесных пломб корпуса вычислителя. При необходимости выполнить затяжку крепёжных соединений.

Один раз в год перед началом отопительного сезона

Перед проверкой убедиться в отсутствии напряжения питания!

Снять навесные пломбы и вывинтить четыре корпусных винта вычислителя. Поднять верхнюю часть (крышку), не разъединяя коммутационный и измерительный модули. Проверить надёжность подключения проводов «под винт». Убедиться в целостности пломб изготовителя и поверителя, установленных на измерительном и коммутационном модулях вычислителя.

7.2 Проверка функционирования

Один раз в месяц

В меню верхнего уровня **4.Сервис** убедиться в том, что установлен уровень до-ступа РАБОТА.

В меню верхнего уровня **1.Текущие** и **2.Архивы** выполнить просмотр текущих и архивных значений по пп. 6.1 и 6.2 соответственно. Убедиться в нормальном функционировании вычислителя. Результаты диагностики отображаются в виде кодов НС, приведённых в приложении А.

Для получения дополнительной информации выполнить просмотр установленных параметров, а также результатов измерений и диагностики (по каналам V, t, P и по цепи питания) с помощью программы «Конфигуратор приборов» или в меню верхнего уровня **4.Сервис** по данным таблицы 7.1.

Таблица 7.1 – Дополнительная информация

4.Сервис		Параметр
1.Версия ПО	ВКТ-9-01-(02)-v01.XX¹⁾	для вычислителей модели 01 (02)
2.Уровень дост²⁾	РАБОТА	при отсутствии перемычек J1 и J2
3.Контр.суммы	КС ПО XXXX	для ПО в целом
	КС метр.ПО 1039³⁾	для метрологически значимой части ПО
	КС настр. XXXX	для настроек параметров
	КС калибр. XXXX³⁾	для калибровочных коэффициентов

¹⁾ Записывают в паспорт [5.1] вычислителя при выпуске из производства.

²⁾ НАСТРОЙКА: при наличии перемычки J1.

КАЛИБРОВКА: при наличии перемычки J2.

ПОВЕРКА: при наличии перемычек J1 и J2.

³⁾ Записывают в паспорт [5.1] вычислителя при поверке.

Продолжение таблицы 7.1

4.Сервис		Параметр			
4.Каналы V	1.Частоты	TC1.V1	текущее значение, период измерений 6 с	
		TC1.V2		
		TC1.V3		
		TC2.V1		
		TC2.V2		
		TC2.V3		
		V7 ¹⁾		
		V8 ¹⁾		
		V9 ¹⁾		
		2.Счетчик имп.	Аналогично «1.Частоты» (без размерности)		
5.Каналы t	1.Код АЦП	3.Расход	Аналогично «1.Частоты» (размерность «м ³ /ч»)	текущее значение, период измерений задают при настройке	
		4.Диагностика	Аналогично «1.Частоты» (канальные НС, раздел А1 приложения А)		
		TC1.t1		
		TC1.t2		
		TC1.t3		
		TC2.t1		
		TC2.t2		
		TC2.t3		
		t7		
		t8		
6.Каналы Р	1.Код АЦП	2.Сопротивл-е	Аналогично «1.Код АЦП» (размерность «Ом»)	текущее значение, период измерений задают при настройке	
		3.Температура	Аналогично «1.Код АЦП» (размерность «°C»)		
		4.Диагностика	Аналогично «1.Код АЦП» (канальные НС, раздел А1 приложения А)		
		TC1.P1		
		TC1.P2		
		TC1.P3		
		TC2.P1		
		TC2.P2		
		TC2.P3		
		2.Ток	Аналогично «1.Код АЦП» (размерность «мА»)		
7.Калибр. коэф.	2.Каналы АЦП2	3.Давление	Аналогично «1.Код АЦП» (размерность «МПа», «кгс/см ² »)	текущее значение, период измерений задают при настройке	
		4.Диагностика	Аналогично «1.Код АЦП» (канальные НС, раздел А1 приложения А)		
		1.Каналы АЦП1	По приложению В		
		2.Каналы АЦП2			
		3.Каналы Р			
8.Батарея		Тек.напряжение	текущее значение ²⁾	
		Мин.напряжение		
		Ост.емкость	минимальное значение ³⁾ до полного разряда	
		Расч.время		
		Емкость		
9.Сброс		1.Сброс архива	номинальное значение ⁴⁾	
		2.Обнул.счетчиков	Только просмотр		

¹⁾ При измерении электрической энергии: E7(8,9).

²⁾ Норма: не менее 3,1 В.

³⁾ С момента включения питания.

⁴⁾ Задают при заводской настройке (после замены элемента питания при эксплуатации).



7.3 Периодическая поверка

Один раз в 4 года (межпроверочный интервал)

Допускается направлять в поверку только верхнюю часть корпуса вычислителя (с измерительным модулем), при этом не требуется отключать кабельные линии связи и демонтировать нижнюю часть корпуса (с коммутационным модулем).

Зафиксировать архивные и (или) итоговые показания, поскольку после поверки архивы будут стёрты!

Перед поверкой допускается калибровка вычислителя по каналам t и P . Общие сведения о калибровке приведены в приложении В.

ВНИМАНИЕ! Калибровку вычислителя допускается выполнять ТОЛЬКО сервисным центрам в соответствии с инструкцией, предоставляемой предприятием-изготовителем по договору!

Перед поверкой снять защитные колпачки, закрывающие места установки перемычек J1 и J2 измерительного модуля, предварительно удалив пломбы. Установить перемычки J1 и J2. В меню верхнего уровня **4.Сервис** убедиться в том, что установлен уровень доступа **ПОВЕРКА**. Поверку вычислителя выполнять по методике поверки [5.3].

Примечания

1 В режиме **ПОВЕРКА**: показания тепловой энергии, массы, объёма обнуляются, накопление архивных данных не осуществляется, реакции на канальные (пороговые) НС отключаются, период измерений 6 с, для изменения доступны все настроочные параметры.

2 После выхода из режима **ПОВЕРКА**: все настроочные параметры восстанавливаются.

По окончании поверки снять перемычки J1 и J2 и обеспечить уровень доступа **РАБОТА**. Установить защитные колпачки. Убедиться в том, что измерительный модуль опломбирован поверителем, а в паспорт [5.1] вычислителя внесена запись о поверке.

Межпроверочный интервал: 4 года.

8 УСТРАНЕНИЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

Наличие НС не является свидетельством выхода из строя узла учёта или несоответствия установленным метрологическим характеристикам, а является лишь признаком, служащим для определения причины возникновения НС. Коды НС и соответствующие им типы реакций вычислителя приведены в приложении А.

При устранении НС, связанных с измерениями в каналах V, t, P, убедиться в надёжности контактов, в отсутствии обрыва, короткого замыкания или замыкания на землю линий связи, в соответствии полярности сигналов, а также в корректности заданных настроек параметров.

При устранении аппаратной НС, связанной с пониженным напряжением встроенного элемента питания, согласовать с инспектором теплоснабжающей организации необходимость кратковременного вывода вычислителя из эксплуатации и снятия навесных пломб. Замену элемента питания выполнять в следующем порядке.

1) Только для вычислителя с модулем питания: отключить вычислитель от внешнего источника.

2) Снять верхнюю часть (крышку), вывинтив четыре корпусных винта и отсоединив шлейфы коммутационного модуля от разъёмов измерительного модуля.

3) Отсоединить (срезать) хомут крепления элемента питания. Рекомендуется отсоединить хомута без его повреждения. Замена хомута невозможна без нарушения целостности пломб поверителя и изготовителя.

4) Удалить разряженный элемент питания, отсоединив разъём.

5) Подключить новый элемент питания, соблюдая полярность. Рекомендуемый тип: ER26500 с номинальным напряжением 3,6 В и номинальной ёмкостью 8200 мА·ч. Закрепить элемент питания хомутом.

6) Установить перемычку J1 и обеспечить уровень доступа НАСТРОЙКА.

7) Установить дату и время (**3.Настройки** ↳ 1.Часы). Ввести значение ёмкости (в единицах «мА·ч») установленного элемента питания (**4.Сервис** ↳ 8.Батарея). Выполнить операцию сброса архива (**4.Сервис** ↳ 9.Сброс).

8) Снять перемычку J1 и обеспечить уровень доступа РАБОТА. После замены элемента питания сохраняется ранее выполненная настройка вычислителя.

9) Подключить шлейфы коммутационного модуля к разъёмам измерительного модуля. Выполнить сборку вычислителя.

10) Выполнить ввод вычислителя в эксплуатацию с установкой навесных пломб.

В случае неисправности вычислителя и невозможности её устранения на месте эксплуатации:

- демонтировать и упаковать вычислитель в жёсткую тару так, чтобы исключить его повреждение при транспортировании;

- указать в акте рекламации [5.4] внешние признаки проявления неисправности;

- направить вычислитель вместе с паспортом [5.1] и актом рекламации [5.4] на предприятие-изготовитель или в сервисный центр для ремонта.

После ремонта, связанного с нарушением целостности пломбы поверителя, вычислитель должен быть поверен.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование вычислителей осуществлять в штатной упаковке всеми видами транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков и пыли.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до 55 °C;
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °C не более 95 %;
- атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт. ст.);
- вибрация частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм.

10 ХРАНЕНИЕ

Хранение вычислителей осуществлять на стеллажах в штатной упаковке в отапливаемых помещениях при отсутствии в окружающей среде агрессивных газов, паров воды, пыли.

Условия хранения:

- температура окружающего воздуха от 10 до 30 °C;
- относительная влажность воздуха при температуре 35 °C не более 95 %.

Конденсация влаги не допускается. Расстояние до отопительных устройств: не менее 0,5 м.

Складирование вычислителей друг на друга не допускается.

Консервация и обслуживание вычислителей при хранении не требуется.

Приложение А

Нештатные ситуации

A1 Канальные НС

Канальные НС, указанные в таблице А1.1, связаны с выходом величин, измеряемых по каналам V, t, P в ТС1 и в ТС2, за границы контролируемых диапазонов.

Таблица А1.1 – Канальные НС

Код	Признак	Описание НС
0	Отказ V1	
1	Отказ V2	Отказ ПР (отсутствие питания ПР)
2	Отказ V3	
3	G1>Gвп1	
4	G2>Gвп2	Объёмный расход больше верхнего порога
5	G3>Gвп3	
6	Gotс1<G1<Gнп1	
7	Gotс2<G2<Gнп2	Объёмный расход больше значения отсечки, но меньше нижнего порога
8	Gotс3<G3<Gнп3	
9	G1<Gotс1	
A	G2<Gotс2	Объёмный расход меньше значения отсечки
B	G3<Gotс3	
C	Отказ t1	Отказ ПТ: выход сопротивления за границы контролируемого диапазона, ошибка АЦП
D	Отказ t2	
E	Отказ t3	
F	t1>tвп1 или t1<tнп1	Текущая температура больше верхнего порога
G	t2>tвп2 или t2<tнп2	или меньше нижнего порога
H	t3>tвп3 или t3<tнп3	
I	Отказ Р1	
J	Отказ Р2	Отказ ПД: выход тока за границы контролируемого диапазона, ошибка АЦП
K	Отказ Р3	
L	P1>Pвп1 или P1<Pнп1	Текущее давление больше верхнего порога
M	P2>Pвп2 или P2<Pнп2	или меньше нижнего порога
N	P3>Pвп3 или P3<Pнп3	

Продолжение приложения А

Функционирование вычислителя при наличии канальной НС определяется типом реакции по данным таблицы А1.2. Знаком «+» отмечены реакции, обеспечивающие вычислителем. Знаком «—» отмечены реакции, не обеспечивающие вычислителем.

Таблица А1.2 – Реакции на канальные НС

Код и признак НС	Тип реакции ¹⁾					
	Не контролируется	Нет реакции	Останов ТС	Значение		
				= договорное	= 0	= порог
0,1,2 Отказ V	—	+	+	+	+	—
3,4,5 G>Gвп	+	+	+	+	+	+
6,7,8 Gotc<G<Gнп	+	+	+	+	+	+
9,A,B G<Gotc	+	+	+	+	+	—
C,D,E Отказ t	—	—	+	+	—	—
F,G,H t>tвп или t<tнп	+	+	+	+	+	+
I,J,K Отказ Р	—	—	+	+	—	—
L,M,N P>Pвп или P<Pнп	+	+	+	+	+	+

¹⁾ Задают при настройке (3.Настройки ↳ 6.TC1 (7.TC2) ↳ 8.Контроль НС ↳ 1.Схема зимняя (2.Схема летняя) ↳ 1.Канальные НС).

Продолжение приложения А

A2 Общесистемные НС

Общесистемные НС, указанные в таблице А2.1, связаны с выходом величин, характеризующих работу ТС, за установленные допуски.

Таблица А2.1 – Общесистемные НС

Код	Признак	Описание НС
0	Внешнее событие	Общие НС ¹⁾
1	$dt1 < dt_{npl}$	
3	$dt2 < dt_{npl}$	Разность температур между каналами меньше нижнего порога
5	$dt3 < dt_{npl}$	
2	$dt1 < 0$	
4	$dt2 < 0$	Разность температур между каналами меньше нуля
6	$dt3 < 0$	
7	$Gm2 > Gm1 \cdot K$	Небаланс (по часовому массовому расходу)
8	$Gm1 > Gm2 \cdot K$	Небаланс (по часовому массовому расходу)
9	$Qo < 0$	Тепловая энергия (общая по ТС за час) меньше нуля
A	$Qgbc < 0$	Тепловая энергия в ГВС за час меньше нуля
F	Останов ТС	ТС остановлена ($W=0$), расчёт тепловой энергии остановлен ²⁾

¹⁾ Задают при настройке **(3.Настройки** ↳ 6.TC1 (7.TC2) ↳ 4.Маска Общ.НС).

²⁾ Расчёт масс продолжается или остановлен в зависимости от заданной настройки **(3.Настройки** ↳ 6.TC1 (7.TC2) ↳ 7.Доп.настр ↳ Режим ост.ТС).

Продолжение приложения А

Функционирование вычислителя при наличии общесистемной НС определяется типом реакции по данным таблиц A2.2 и A2.3. Знаком «+» отмечены реакции, обеспечиваемые вычислителем. Знаком «—» отмечены реакции, не обеспечивающие вычислителем.

Таблица A2.2 – Реакции на общесистемные НС

Код и признак НС	Тип реакции ¹⁾		
	Не контролируется	Нет реакции	Останов ТС
0 Внешнее событие	+	+	+
1,3,5 $dt < dt_{thp}$ ²⁾	+	+	+
2,4,6 $dt < 0$ ²⁾	+	+	+
9 $Qo < 0$ ³⁾	+	+	+
A $Qgvc < 0$ ³⁾	+	+	+

¹⁾ Задают при настройке (3.Настройки \hookrightarrow 6.TC1 (7.TC2) \hookrightarrow 8.Контроль НС \hookrightarrow 1.Схема зимняя (2.Схема летняя) \hookrightarrow 2.НС ТС).

²⁾ Контроль в режиме реального времени или в конце часа в зависимости от заданной настройки (3.Настройки \hookrightarrow 6.TC1 (7.TC2) \hookrightarrow 7.Доп.настр \hookrightarrow Контроль dt).

³⁾ Контроль в конце часа.

Таблица A2.3 – Реакции на НС, связанные с небалансом масс

Код и признак НС	Тип реакции ¹⁾						
	Не контролируется	Нет реакции	Останов ТС	Текущее значение масс	M2=M1	M1=M2	M1=M2=(M1+M2)/2
7,8 Небаланс $\leq K$ ²⁾	—	—	—	+	+	+	+
7,8 Небаланс $> K$ ²⁾	+	+	+	—	—	—	—

¹⁾ Задают при настройке (3.Настройки \hookrightarrow 6.TC1 (7.TC2) \hookrightarrow 8.Контроль НС \hookrightarrow 1.Схема зимняя (2.Схема летняя) \hookrightarrow 2.НС ТС).

²⁾ Контроль в конце часа.

Продолжение приложения А

A3 Аппаратные НС

Аппаратные НС, указанные в таблице А3.1, связаны с неисправностью функциональных узлов вычислителя, со сбоями при работе с памятью, с переключением режимов работы, с неисправностями питания.

Таблица А3.1 – Аппаратные НС

Код	Признак	Описание НС
0	Сброс питания	Включение питания вычислителя
1	Системный сброс	Перезагрузка по Watchdog таймеру
2	Отказ АЦП	Аппаратная ошибка при измерении по всем каналам (некорректные ответы при обмене с АЦП)
3	Отказ RTC	Отказ асинхронного таймера или генератора (кварца)
4	Восстановление данных в FRAM	Сбой CRC данных в FRAM, данные восстановлены из резервной копии
5	Сбой данных в FRAM	Сбой CRC данных в FRAM в основной и резервной копиях
6	Восстановление данных в DATAFLASH	Сбой CRC данных в DATAFLASH памяти, данные восстановлены из резервной копии
7	Сбой данных в DATAFLASH	Сбой CRC данных в DATAFLASH памяти в основной и резервной копиях
8	Сбой данных во FLASH	Сбой CRC данных во FLASH памяти, сбой ПО
9	Режим ПОВЕРКА	Наличие перемычек J1 и J2
A	Режим НАСТРОЙКА	Наличие перемычки J1
B	Режим КАЛИБРОВКА	Наличие перемычки J2
C	Отсутствие питания	Только для архивных записей, восстановленных за время отсутствия питания
D	Пониженное напряжение батареи	Напряжение менее 3,1 В, разряд элемента питания
E	Внешнее питание	Только в вычислителе с модулем питания ¹⁾

¹⁾ После переключения на встроенный элемент питания (в случае отсутствия напряжения от внешнего источника): код Е сохраняется в архивных значениях и отсутствует в текущих значениях.

Продолжение приложения А

A4 Общие НС

Общие НС, указанные в таблице А4.1, связаны с наличием сигналов на дискретных входах, со сменой сезонного периода теплопотребления, с выходом измеряемых величин за установленные допуски.

Таблица А4.1 – Общие НС

Код	Признак	Описание НС
0	Сигнал на входе DIN1	Наличие ¹⁾ сигнала на дискретном входе
1	Сигнал на входе DIN2	То же
2	Сигнал на входе DINA	Наличие ¹⁾ сигнала на виртуальном дискретном входе
3	Сигнал на входе DINB	То же
4	Сигнал на входе DINC	«
5	Сигнал на входе DIND	«
6	Летний период	Включение летнего периода теплопотребления
7	Зимний период	Включение зимнего периода теплопотребления
8	Отказ txv	Отказ датчика температуры холодной воды
9	Отказ Rxv	Отказ датчика давления холодной воды
A	Отказ твозд	Отказ датчика температуры воздуха
B	$txv > t_{\text{вп}}$ или $txv < t_{\text{нп}}$	Температура холодной воды больше верхнего порога или меньше нижнего порога
C	$Rxv > R_{\text{вп}}$ или $Rxv < R_{\text{нп}}$	Давление холодной воды больше верхнего порога или меньше нижнего порога
D	$t_{\text{возд}} > t_{\text{вп}}$ или $t_{\text{возд}} < t_{\text{нп}}$	Температура воздуха больше верхнего порога или меньше нижнего порога
E	$Q_{\text{общ}} < 0$	Общая тепловая энергия за час меньше нуля

¹⁾ Зависит от заданной полярности (инверсии). Задают при настройке (3.Настройки ↳ 4.Датчики ↳ 1.DIN1 (2.DIN2, 3.DINA, 4.DINB, 5.DINC, 6.DIND) ↳ Инверсия).

Продолжение приложения А

A5 Дополнительные НС

Дополнительные НС, указанные в таблице А5.1, связаны с выходом величин, измеряемых по дополнительным входам, за границы контролируемых диапазонов.

Таблица А5.1 – Дополнительные НС

Код	Признак ¹⁾	Описание НС
0	Отказ V7	
1	Отказ V8	Отказ ПР (отсутствие питания ПР)
2	Отказ V9	
3	G7>Gвп7	
4	G8>Gвп8	Объёмный расход больше верхнего порога
5	G9>Gвп9	
6	Gotс7<G7<Gнп7	
7	Gotс8<G8<Gнп8	Объёмный расход больше значения отсечки, но меньше нижнего порога
8	Gotс9<G9<Gнп9	
9	G7<Gotс7	
A	G8<Gotс8	Объёмный расход меньше значения отсечки
B	G9<Gotс9	
C	Останов V7	
D	Останов V8	
E	Останов V9	Останов счёта


¹⁾ При измерении электрической энергии: **E7(8,9)** вместо V7(8,9), **Ge7(8,9)** вместо G7(8,9).

Функционирование вычислителя при наличии дополнительной НС определяется типом реакции аналогично данным таблицы А1.2. Тип реакции задают при настройке (**3.Настройки** → **8.Контроль доп. НС**).


Приложение Б

Габаритные и присоединительные размеры

Б1 Габаритный чертёж

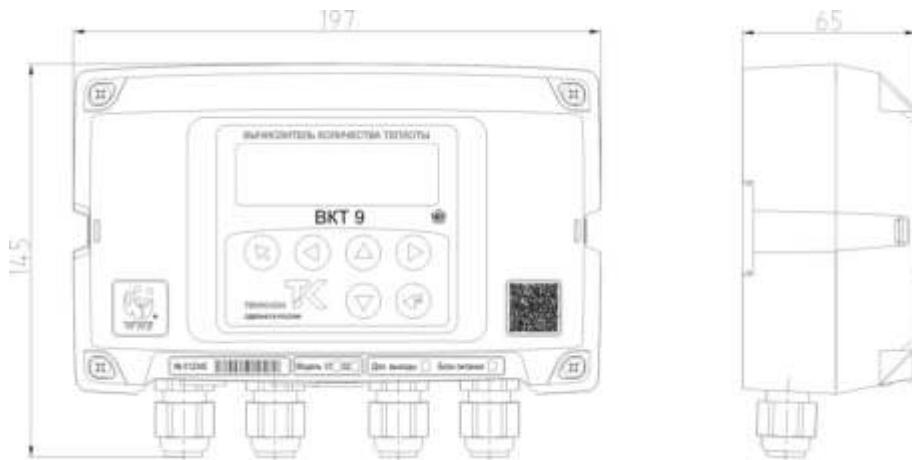

Б2 Установочный чертёж

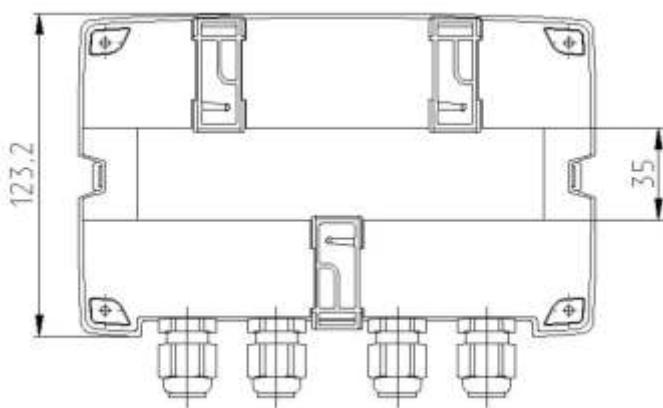

Приложение В

Калибровочные коэффициенты

Просмотр калибровочных коэффициентов, указанных в таблице В1, выполняют с помощью программы «Конфигуратор приборов» или в меню верхнего уровня **4.Сервис**.

Таблица В1 – Калибровочные коэффициенты

4.Сервис		Параметр		
7.Калибр.коэф. ¹⁾	1.Каналы АЦП1	AT_100	HCX: Pt100, 100П
		BT_100	
		AT_500	HCX: Pt500, 500П
		BT_500	
		AT_1000	HCX: Pt1000, 1000П
	2.Каналы АЦП2	AT_100	HCX: Pt100, 100П
		BT_100	
		AT_500	HCX: Pt500, 500П
		BT_500	
		AT_1000	HCX: Pt1000, 1000П
	3.Каналы Р	AP_1_1	вход TC1.P1
		AP_1_2	вход TC1.P2
		AP_1_3	вход TC1.P3
		AP_2_1	вход TC2.P1
		AP_2_2	вход TC2.P2
		AP_2_3	вход TC2.P3

¹⁾ Расчёт калибровочных коэффициентов каналов t и P (на основе эталонных значений сопротивления и тока соответственно) выполняют согласно инструкции по калибровке. Ввод калибровочных коэффициентов выполняют только в режиме КАЛИБРОВКА.


Ссылочные нормативные документы

- 1.1 ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. <4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ²>
- 1.2 ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний. <2 ХАРАКТЕРИСТИКИ>
- 1.3 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). <2 ХАРАКТЕРИСТИКИ>
- 2.1 МИ 2412-97 Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя. <3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА>
- 2.2 МИ 3286-2010 Рекомендация. Проверка защиты программного обеспечения и определение её уровня при испытаниях средств измерений в целях утверждения типа. <3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА>
- 3.1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6. <4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ>
- 3.2 ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 №3 (ред. от 20.02.2003). <4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ>
- 4.1 ОК 005-93 Общероссийский классификатор продукции. <1 НАЗНАЧЕНИЕ, МОДЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЯ>
- 5.1 РБЯК.400880.100 ПС Вычислитель количества теплоты ВКТ-9. Паспорт. <5 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 8 УСТРАНЕНИЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ>
- 5.2 ТУ 4217-100-15147476-2013 Вычислители количества теплоты ВКТ-9. Технические условия. <1 НАЗНАЧЕНИЕ, МОДЕЛИ, ИСПОЛНЕНИЯ>
- 5.3 РБЯК.400880.100 МП Вычислители количества теплоты ВКТ-9. Методика поверки. <7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ>
- 5.4 Акт рекламации на вычислитель количества теплоты ВКТ-9. <8 УСТРАНЕНИЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ>

² Здесь и далее в угловых скобках <...> указаны разделы руководства, в которых дана ссылка на нормативный документ.

Центральный офис


Россия, 194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., 45

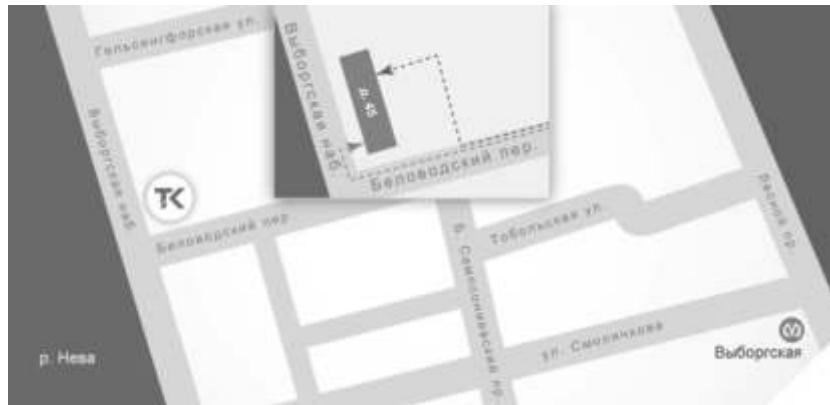

- - - - главный вход - - - - внутренний двор

Склад готовой продукции

Россия, 194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас, ул. Михаила Дудина, 15

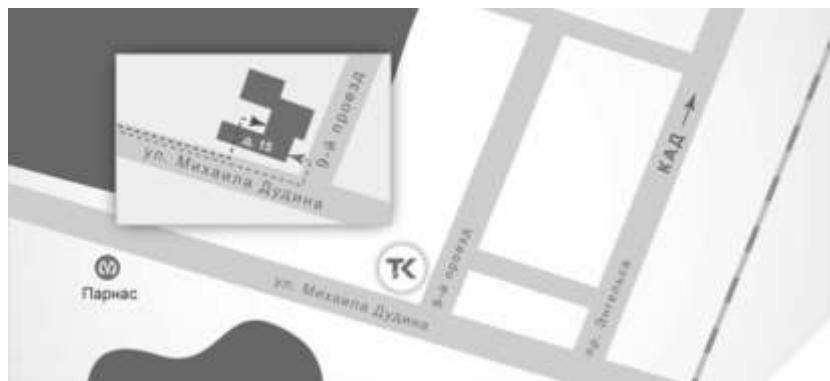

- - - - главный вход - - - - внутренний двор

+7 (812) 600-03-03
info@teplocom-sale.ru
www.teplocom-sale.ru

бесплатный звонок в России
8 800 250 0303